

# Webasto Pure – Användarens snabbguide

## Behändigt ström till din bil

Förmånlig | Säker | Praktisk | Elegant



Webasto Pure laddar bilen enkelt och effektivt

- Förmånlig, säker och bekväm att använda
- En enhet, brett effektområde: 3,6 kW–22 kW
- Type 2 -kontakt, 4,5m lång fast kabel
- Garanterad Webasto- kvalitet
- Inga extra tjänst- eller datakostnader

[webastolataus.fi](http://webastolataus.fi)

# Webasto Pure – Pålitlig och säker laddningsstation till ditt hem



Planerar du på att skaffa dig en el-bil, men du är osäker på saker kring laddning av bilen? Skulle du behöva en laddningsstation som är lämplig för hembruk, en säker laddningsstation så att laddningen av bilen skulle ske enkelt på din egna gård? Lösningen är Webasto Pure! Planerad speciellt för privatbruk Webasto Pure - Wallbox erbjuder simpel och enkel laddning av el-bil. Användningen är förmånlig utan tjänstkostnader, du betalar endast för strömmen och njuter av färden.

## Webasto Pure = Effektivt och praktiskt laddande av El-bil

Framtidens rörlighet är ren, hållbar och elektrisk: Allt fler bilägare litar på elektriska kraftlinjer och använder sig av grön kraft istället för fossila bränslen.

Traditionella hushålls eluttag är inte planerade för kontinuerlig laddningsbelastning på hög nivå. Utöver det tar laddningen längre från eluttag- speciellt då det är frågan om en el-bil, som har ett stort batteri och lång räckvidd. Ett effektivt, tidsbesparande säkert alternativ: Nya Webasto Pure.



### Spara tid

Mer laddningskraft, mindre väntande. Webasto Pure laddar din bil betydligt snabbare än ett vanligt eluttag.



### Spara pengar

Mycket bra förhållande mellan pris och kvalitet. Med Webasto Pure får du laddningseffekt till ett konsumentvänligt pris.



### Upplev användarvänlighet och säkerhet

Tidlös design, säker och simpel att använda. Webasto Pure övertygar dig med dess funktion och den är användbar av alla.



### Garanterad kvalitet

Välkänd Webasto- kvalitet. Webasto Pure är ändast tillverkad av högkvalitets komponenter och branchens främsta teknik.

## Enhetens tekniska information

LED- indikator informerar laddningsstationens läge snabbt och tydligt.

Reset-knapp, som du med att hålla i botten i 10 sekunder utför en självdiagnos. Då diagnosen är färdig återvänder stationen till vänteläge.

Nyckel strömbrytare, var man kan ställa stationen till OFF-läge. Nyckeln kan tas bort både i ON- och OFF-läge.

Fast Type 2-laddningsplugg och 4,5 meter lång kabel. Stationen fungerar som själva kabelns ställning.

## Så här fungerar Webasto Pure

Enhetens i brukstaging

1. Laddningsstationen och den medföljande installationsstommen fästs på väggen.
2. En professionell elmontör ansluter laddningsstationen till elnätet.
3. Laddningsstationen är klar för att användas!

### OBS!

Monteringspersonalen, som fäster, ibruktar och upprätthåller laddningsstationen, bör ha kompetens och auktorisation att jobba med elsystem. Denna elmontör har fullt ansvar att följa monteringsanvisningen och direktiven som anges.

## Användning av laddningsstation

I Webasto Pure –laddningsstationens planering har man fokuserat på säkerheten, användarvänligheten och lättheten. Som ett exempel är den 4,5 meter långa laddningskabeln, som gör laddningen smidigare, då man inte behöver köra bilen helt fast i laddningsstationen.


Stationen är utrustad med en fast kabelställning, för att hålla kabeln ren och inte smutsa ner dina kläder. Du kan hålla laddningsstationen i vänteläge med att lämna den på ON-läge, eller koppla den till OFF-läge med hjälp av samma nyckel; nyckeln kan tas bort i båggen lägen.

Webasto Pure meddelar sitt tillstånd via LED indikatorn:

LED-Indikator	Förklaring
● Blå	Färdig för användning/Laddningen är klar
● Blå blinkar	Nyckelströmbrytaren i OFF-läge
● Grön	Laddning pågår
● Grön blinkar	Laddning pausad
● Grön/gul blinkar med 3 sekunders mellanrum	Laddningsstationen laddar ansluten bil med lägre kraft på grund av hög temperatur i laddningsstationen. Normal laddning fortsätter efter nedkyllning.
● Grön/röd blinkar med 3 sekunders mellanrum	Laddningsstationen laddar ansluten bil med lägre kraft på grund av monteringsproblem.
● Gul	Överhettning. Laddning avbruten på grund av hög temperatur i laddningsstationen.
● Röd	Större problem i spänningens övervakning eller i systemets övervakning.
● Röd blinkar med 3 sekunders mellanrum	Problem vid fordonets sida. Anslut fordonet på nytt.
Inget LED-ljus	Ej ström från elnätet.

## Teknisk information

Nominellström (A) (ställbar effekt)	16 eller 32 3-steg eller 1-steg
Spänning (V)	230/400
Laddningseffekt (kW)	3,6 - 22
Nätfrekvens (Hz)	50 / 60
Uttag	Fast Type2 -laddningsplugg: max. 32A / 400 VAC längd 4.5 m, kabelställning medkommer
Användningstemperatur (°C)	-25 - +55 (Utan solens direktpåverkan)
Mått (l x h x d)	225 x 447 x 116 [Monteringsstommen medräknat]
Jordfelsbrytare (koppling)	Inbyggt i enheten 6mA jämnspänningskänning. 30mA Typ-A jordfelsbrytare monteras i eltillförseln.
Artikelnummer	KW 5110014A
Elnummer	3430500

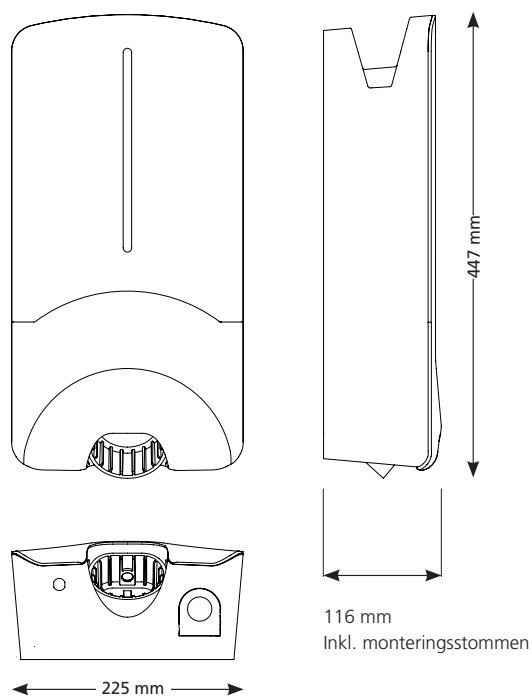

Ladda din bil med 117 års sund bilteknisk erfarenhet;  
Välj Webasto Pure

## Tag kontakt

Uppstod det frågor om produkten och/eller monteringen?

Ta kontakt till Webasto Pure återförsäljare:

[webastolataus.fi](http://webastolataus.fi)