




CAR MULTIMEDIA SERIES 530




Enjoy it.

Käyttöohjeet

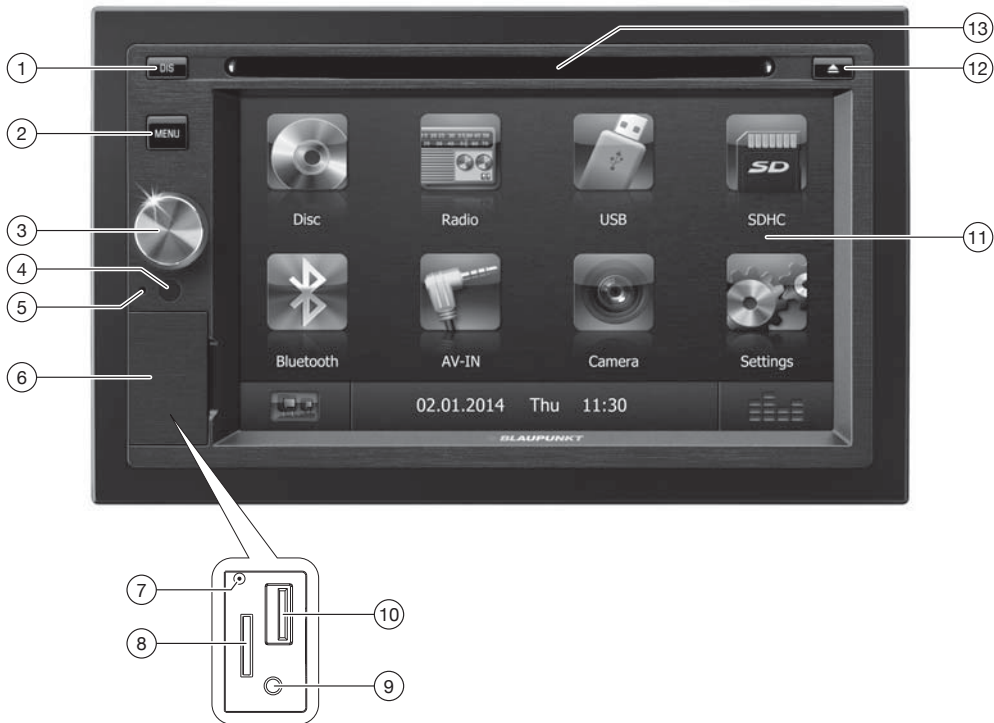

- ① Näppäin **DIS**
Lyhyt painallus: Näytön kirkkauden säätö
Pitkä painallus: Näytön sammutus
 Kun navigointitiedot sisältävä microSD-kortti on asettettu paikalleen:
Lyhyt painallus: Navigoinnin käynnistäminen
Navigointikäytössä: Aktiivisen lähteen valikon avaaminen
Pitkä painallus: Näytön sammutus
- ② Näppäin **MENU**
Lyhyt painallus: Päävalikon avaaminen
Päävalikossa: Aktiivisen lähteen valikon avaaminen
Pitkä painallus: Bluetooth®-toiminnon suora avaus
- ③ Kierto-/painonappi
Lyhyt painallus: Laitteen kytkeminen päälle
Käytössä: Audiolähteen mykistys (Mute)
Pitkä painallus: Laitteen kytkeminen pois päältä
Kääntäminen: Äänenvoimakkuuden säätö
- ④ Kauko-ohjaimen infrapunavastaanotin
- ⑤ Mikrofoni
- ⑥ Suojalevy
- ⑦ Nollausnäppäin
 Käytettävissä vain, kun suojalevy on avattu
 Laitteen palautus tehdasasetuksiin.
 Huomio! Kaikki henkilökohtaiset asetukset katoavat!
- ⑧ MicroSD-kortinlukija
 Käytettävissä vain, kun suojalevy on avattu
 Kortinlukija tukee microSD-kortteja, joilla voi olla tallennettuna joko audio-/videotiedostoja tai navigointitiedostoja.
- ⑨ AV-IN-liitin
 Käytettävissä vain, kun suojalevy on avattu
- ⑩ USB-liitin
 Käytettävissä vain, kun suojalevy on avattu
- ⑪ Kosketusnäytön käyttöliittymä
- ⑫ Näppäin ▲ (Eject)
 DVD-/CD:n poistaminen
- ⑬ DVD-/CD-asema

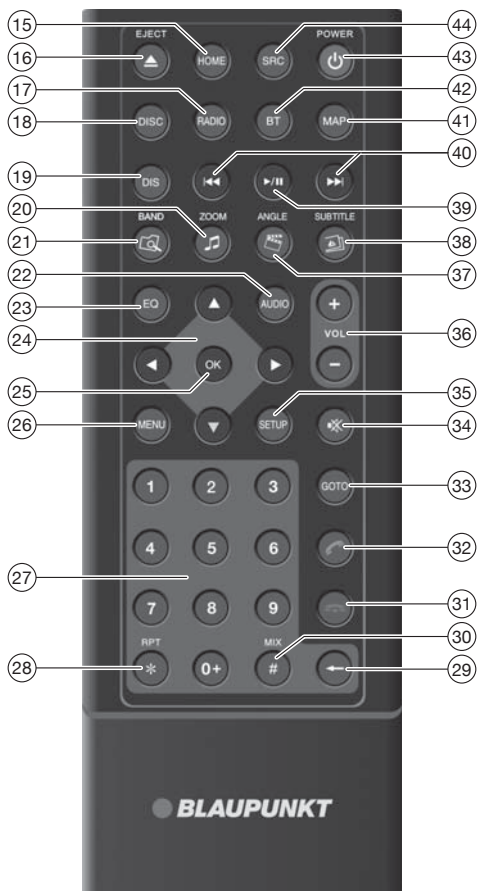

- 15 Näppäin **HOME**
Päävalikon avaaminen
Päävalikossa: Aktiivisen lähteen valikon avaaminen
- 16 Näppäin **▲ / EJECT**
DVD:n/CD:n poistaminen
- 17 Näppäin **RADIO**
Radiokäytön aloitus
- 18 Näppäin **DISC**
DVD-/CD-käytön aloitus
- 19 Näppäin **DIS**
Lyhyt painallus: Näytön kirkkautasäätö
Pitkä painallus: Näytön sammutus
- 20 Näppäin **🎵 / ZOOM**
Audiotiedostojen näkymän avaaminen
Kuvakohdan suurentaminen
- 21 Näppäin **🔍 / BAND**
Kansionäkymän avaaminen
Aaltoalueen/muistitason valinta

- 22 Näppäin **AUDIO**
Toistokielen valinta (kun DVD on käytettävissä)
- 23 Näppäin **EQ**
Taajuuskorjainvalikon avaaminen
- 24 Näppäin **◀ / ▶ / ▲ / ▼**
Valikoissa/listoissa navigointi
Asemien manuaalinen viritys (▲ / ▼)
Tallennetun aseman hakeminen (◀ / ▶)
- 25 Näppäin **OK**
Asetusten vahvistus
- 26 Näppäin **MENU**
DVD-valikon avaaminen
Kansio-/tiedostolistan avaaminen näyttöön
- 27 Numeronäppäimet **0 - 9**
- 28 Näppäin *** / RPT**
Jatkuva soitto
- 29 Näppäin **←**
Viimeisen annetun merkin poisto
- 30 Näppäin **# / MIX**
Satunnaissoitto
- 31 Näppäin **📞**
Puhelun lopetus/hylkäys
- 32 Näppäin **📞**
Puheluun vastaaminen
- 33 Näppäin **GOTO**
Kappaleen, luvun, elokuvan tai kestoajan suoravalinta
- 34 Näppäin **🔇**
Audiolähteen mykistys
- 35 Näppäin **SETUP**
Asetusvalikon avaaminen
- 36 Näppäin **VOL + / -**
Äänenvoimakkuuden säätö
- 37 Näppäin **📺 / ANGLE**
Elokuviin näkymän avaaminen
Kamerakulman valinta (kun DVD on käytettävissä)
- 38 Näppäin **📺 / SUBTITLE**
Kuvien näkymän avaaminen
Tekstityskielen valinta (kun DVD on käytettävissä)
- 39 Näppäin **▶ / II**
Toiston aloitus ja keskeytys
- 40 Näppäin **◀◀ / ▶▶**
Kappaleen, luvun, elokuvan valinta
Nopea haku
- 41 Näppäin **MAP**
Navigoinnin käynnistäminen
- 42 Näppäin **BT**
Bluetooth-käytön aloitus
- 43 Näppäin **🔌 / POWER**
Laitteen kytkeminen päälle/pois
- 44 Näppäin **SRC**
Lähteen valinta

Turvallisuusohjeita	5	Audiotoisto DVD/CD:ltä, USB:ltä tai microSDHC:ltä.....	14
Käytetyt tunnukset.....	5	Videotoisto DVD/CD:ltä, USB:ltä tai microSDHC:ltä.....	15
Liikenneturvallisuus.....	5	Kuvatoisto DVD/CD:ltä, USB:ltä tai microSDHC:ltä.....	15
Yleiset turvallisuusohjeet.....	5		
Vaatimustenmukaisuusvakuutus.....	5		
Puhdistusohjeet	5		
Hävitysohjeet	5		
Toimitussisältö	6		
Käyttöönotto	6		
Kytkeminen päälle/pois.....	6		
Äänenvoimakkuus.....	6		
Päävalikko.....	6		
Viritinalueen asetus.....	6		
Radiokäyttö	7		
Radiokäytön aloitus	7		
Muistitason valinta	7		
Asemien viritys.....	7		
Aseman manuaalinen tallennus.....	7		
Aseman automaattinen tallennus (Travelstore).....	7		
Radioasemien esittelysoitto.....	7		
RDS-toiminnon kytkeminen päälle/pois.....	7		
REG-toiminnon (alueohjelmat) kytkeminen päälle/pois.....	8		
AF-toiminnon (vaihtoehtoiset taajuudet) kytkeminen päälle/pois.....	8		
Asemanhaun herkkyuden säätö.....	8		
Ohjelmatyypin valinta ja hakutoiminnon käynnistäminen.....	8		
Liikennetiedustojen kytkeminen päälle/pois.....	8		
Navigointi (vain navigointitoiminnolla varustetut laitteet)	8		
Navigointitietojen lataus.....	8		
Korttitietojen lataaminen.....	8		
Navigoinnin käynnistäminen	9		
Ensimmäinen käyttöönottokerta.....	9		
Kohteen ilmoittaminen.....	9		
Osoite	9		
Erikoiskohteet - Points of Interest	10		
Reittivaihtoehtojen asetus.....	11		
Kartta-asetukset	11		
Tietovälineiden DVD/CD/USB/microSDHC toistaminen	12		
Perustiedot.....	12		
DVD-/CD-käyttö.....	12		
USB-tietoväline	13		
MicroSDHC-kortit.....	13		
DVD-elokuvien toisto.....	13		
		Bluetooth-käyttö	16
		Bluetooth-käytön aloitus	16
		Bluetooth-laitteen pariliitäntä.....	16
		Puhelinkäyttö - Bluetooth.....	16
		Audiotoisto - Bluetooth.....	17
		Bluetooth-asetukset.....	17
		Ulkoiset audio-/videolähteet	18
		AV-IN-kosketin.....	18
		Videotulo.....	18
		Ulkoisen monitori	18
		Äänensävysäädöt	18
		Äänenvoimakkuuden jakosuhte (Fader/Balance).....	18
		Taajuuskorjain (Equalizer).....	19
		Perusasetukset	19
		Yleistä	19
		Video.....	19
		Audio	20
		Aika	20
		Kieli.....	20
		Bluetooth	20
		Äänenvoimakkuus.....	20
		Hyödyllisiä tietoja	20
		Takuu	20
		Korjaus-/noutopalvelu	20
		Liitäntäkaavio	21
		Liite	22

Turvallisuusohjeita

Tämä autoradio on valmistettu tekniikan viimeisimmän tason ja hyväksytyjen turvallisuusteknisten säätöjen mukaan. Siitä huolimatta voi syntyä vaaroja, mikäli et noudata tässä ohjekirjassa annettuja turvallisuusohjeita.

Tämä ohjekirja perehdyttää tärkeimpiin toimintoihin. Yksityiskohtaiset navigointia koskevat tiedot voit katsoa internetistä osoitteesta www.blaupunkt.com.

- Lue tämä ohjekirja kokonaan ja huolellisesti läpi ennen kuin käytät autoradiota.
- Säilytä tämä käyttöohje siten, että se on aina kaikkien auton ja laitteen käyttäjien käytettävissä.
- Jos luovutat autoradion toiselle henkilölle, anna tämä ohjekirja laitteen mukana.

Noudata myös niiden laitteiden ohjeita, joita käytät yhdessä tämän autoradion kanssa.

Käytetyt tunnukset

Tässä käyttöohjekirjassa käytetään seuraavia tunnuksia:



VARO!

Varoittaa loukkaantumisvaarasta



VARO!

Varoittaa DVD-/CD-aseman vaurioitusmisvaarasta



VARO!

Varoittaa kovasta äänenvoimakkuudesta



CE-merkkiä käytetään EU-direktiivien noudattamisen tunnuksena.

➔ Menettelyvaiheen tunnuksena

- Listan tunnuksena

Liikenneturvallisuus

Noudata seuraavia liikenneturvallisuuteen liittyviä ohjeita:

- **Käytä laitetta niin, että pystyt aina ohjamaan ajoneuvoa turvallisesti.** Epävarmassa tapauksessa pysähdy sopivaan kohtaan ja käytä laitetta auton seisossa. Kuljettaja ei saa käyttää sovelluksia, jotka häiritsevät liikenteeseen keskittymistä (laitteen toimintojen laajuuden mukaan, esim. videoiden katseilu, kohteen syöttäminen).
- **Noudata reittiopastuksen ajosuosituksia vain, jos se ei riko liikennesääntöjä!** Liikennemerkki ja liikennesäännöt ovat aina ensisijaisia ajosuosituksiin nähden.

- **Kuuntele laitetta aina kohtullisella äänenvoimakkuudella,** jotta vältät kuulon vaurioitumisen ja pystyt kuulemaan varoitussäännet (esim. poliisiauton sireeni). Mykistystaukojen aikana (esim. vaihdettaessa audiolähdettä) äänenvoimakkuuden muuttaminen ei ole kuultavissa. Älä nosta äänenvoimakkuutta tällaisen mykistystauon aikana.

Yleiset turvallisuusohjeet

Noudata seuraavaa ohjetta, jotta vältät loukkaantumisen:

Älä avaa tai muuta laitetta. Laite on varustettu Class-1-laserilla, joka voi vaurioittaa silmiä.

Tarkoituksenmukainen käyttö

Tämä autoradio on tarkoitettu käytettäväksi 12 V sähköjärjestelmän jännitteellä varustetuissa autoissa ja se täytyy asentaa DIN-aukkoon. Ota huomioon laitteen tehorajat. Anna ammattihenkilön suorittaa korjaukset ja mahd. asennus.

Asennusohjeet

Saat asentaa tämän autoradion itse vain, jos sinulla on kokemusta autoradioiden asentamisesta ja tunnet auton sähköjärjestelmän hyvin. Noudata tämän ohjekirjan lopussa olevaa liitântäkaaviota.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Täten Blaupunkt Europe GmbH vakuuttaa, että tämä laite täyttää direktiivin 1999/5/EY olennaiset vaatimukset ja muut asiaankuuluvat määräykset.

Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen voit katsoa osoitteesta www.blaupunkt.com.

Puhdistusohjeet

Liutin-, puhdistus- ja hankausaineet sekä Cockpit-suihkeet ja muovien hoitoaineet voivat sisältää sellaisia aineita, jotka syövyttävät autoradion pintaa.

Käytä autoradion puhdistukseen vain kuivaa tai lievästi kostutettua liinaa.

Hävitysohjeet



Älä hävitä käytöstä poistettua laitetta talousjätteiden mukana!

Toimita käytöstä poistettu laite, kauko-ohjain ja käytetyt paristot kierrätyspisteeseen.

Toimitussisältö

Toimitukseen sisältyy:

- Autoradio
- Kauko-ohjain (sis. paristot)
- TMC-viritin (vain laitteissa, joissa Eurooppa-navigointi)
- Navigointitiedot sisältävä microSD-kortti microSD-korttipaikassa (vain navigointitoiminnolla varustetut laitteet)
- GPS-antenni
- Ulkoinen Bluetooth-mikrofoni
- Pikaopas
- Asennuskehys
- Pienten osien sarja
- Asennusmateriaali
- Liitäntäkaapeli

Käyttöönotto

Huomio!

Kuljetussuojaruuvit

Varmista ennen laitteen käyttöönottoa, että kuljetussuojaruuvit on poistettu laitteen yläpinnalta.

Kytkeminen päälle/pois

Kytkeminen päälle/pois kierto-/painonupilla

- Kytke päälle painamalla kierto-/painonupia ③.
- Kytke pois pitämällä kierto-/painonupia ③ painettuna yli 2 sekuntia.

Kytkeminen päälle/pois auton sytytysvirran välityksellä

Jos autoradio on yhdistetty auton sytytysvirtaan eikä sitä ole sammutettu kierto-/painonupilla ③, se kytkeytyy päälle ja pois sytytysvirran kytkemisen mukaan.

Äänvoimakkuus

Äänvoimakkuuden säätö

Äänvoimakkuutta voidaan säätää askeleittain välillä 0 (pois päältä) – 50 (suurin äänvoimakkuus).

- Muuta äänvoimakkuutta kääntämällä kierto-/painonupia ③.

Autoradion mykistys (Mute)

- Paina lyhyesti kierto-/painonupia ③, kun haluat mykistää laitteen tai aktivoida jälleen aikaisemman äänvoimakkuuden.

Päävalikko

Päävalikossa voit valita lähteet ja käyttötavat kosketusnäytön painikkeiden painalluksella.

- Paina näppäintä **MENU** ②.
 - Tai -
 - Paina nykyisen lähteen painiketta [**↑**].
- Näyttöön tulee päävalikko.



Jos uutta audiolähdettä ei valita, laite toistaa viimeksi aktiivisena ollutta audiolähdettä.

Ohje:

Tässä ohjekirjassa esitetyt kuvat toimivat selitysten tukena ja niiden yksityiskohdat voivat poiketa omasta laitteestasi.

Virtinalueen asetus

Tämä autoradio on suunniteltu useita eri alueita varten, joilla käytetään erilaisia taajuusalueita ja lähetintekniikoita. Tehtaalla viritinalueeksi on asetettu "Eurooppa (FM/AM)". Jos käytät autoradiota Euroopan ulkopuolella esimerkiksi Yhdysvalloissa tai Aasiassa, silloin sille täytyy mahdollisesti asettaa ensin sopiva viritinalue.

- Paina sitä varten päävalikon painiketta [**Settings**] (Asetukset).
- Näyttöön tulee asetusvalikko.
- Paina asetusvalikon alaosan painiketta [**General**] (Yleisasetukset).
- "Radion viritinalueen" (Radio region) perässä näytetään nykyinen asetus.
- Paina kaksi kertaa nopeasti peräkkäin (kaksoisnapsautus) painiketta [**Radio region**] (Radion viritinalue), jotta saat käytettävissä olevien viritinalueiden listan näyttöön.
- Valitse haluamasi viritinalue kaksoisnapsautuksella. Lista sammuu näytöstä, valittu viritinalue on asetettu.
- Paina painiketta [**↑**].
- Näyttöön tulee jälleen päävalikko.

Radiokäyttö

Radiokäytön aloitus

- ☛ Paina päävalikossa painiketta [**Radio**].
Näyttöön tulee radion äänentoistovalikko.



Muistitason valinta

Käytettävissä on useita muistitasoja ja aaltoalueita. Kulkekin muistitasolle voidaan tallentaa enintään 6 asemaa.

- ☛ Paina painiketta [] niin monta kertaa, että haluamasi muistitason tulee näkyviin.
FM1 → FM2 → FM3 → AM1 → AM2 → FM1

Asemien viritys

Asemien manuaalinen viritys

- ☛ Muuta taajuutta asteittain painamalla painiketta [] tai [] lyhyesti yhden tai useamman kerran.

Lähetystaajuuden syöttäminen suoraan

Jos tiedät radioaseman taajuuden, voit syöttää sen suoraan kosketusnäytöltä.

- ☛ Paina painiketta [], jotta saat näyttöön lisäkäyttövaihtoehdot.
- ☛ Paina painiketta [].
Näyttöön tulee numerokenttä taajuuden syöttämistä varten.
- ☛ Syötä haluamasi radioaseman taajuus numeronäppäimillä.
- ☛ Paina painiketta [**OK**].
Näyttöön tulee radion äänentoistovalikko ja syötetyllä taajuudella olevan radioaseman toisto alkaa.

Asemanhaun käynnistäminen

- ☛ Käynnistä asemanhaku painamalla painiketta [] tai [] noin 2 sekuntia.
Seuraava vastaanottokelpoinen asema viritetty kuuluiin.

Ohje:

Viritinalueella Eurooppa: liikennetiedustustoiminnon ollessa päällä FM-aaltoalueella viritetään vain liikennerradioasemia.

Aseman manuaalinen tallennus

- ☛ Valitse haluamasi muistitason painikkeella [].
- ☛ Viritä haluamasi asema.
- ☛ Paina yhtä tallennusnäppäimistä [**P1**] - [**P6**] noin 2 sekuntia, kun haluat tallentaa nykyisen aseman kyseiselle näppäimelle.
Asema tallentuu.

Asemien automaattinen tallennus (Travelstore)

Travelstoren avulla voit etsiä automaattisesti alueen 6 parhaiten kuuluvaa asemaa ja tallentaa ne nykyiselle muistitasolle. Sen myötä tämän muistitason aiemmin tallennetut asemat kumoutuvat.

- ☛ Valitse jokin muistitason.
- ☛ Paina painiketta [], jotta saat näyttöön lisäkäyttövaihtoehdot.
- ☛ Paina painiketta [**TS**].

Viritin käynnistää automaattisen asemanhaun. Kun tallennus on saatu päätökseen, laite toistaa aikaisemmin valitun muistitason muistipaikalle 1 tallennettua asemaa.

Ohje:

Viritinalueella Eurooppa: liikennetiedustustoiminnon ollessa päällä vain liikennerradioasemia tallennetaan.

Radioasemien esittelysoitto

Selailuhakutoiminnolla voit soittaa muutamia sekunteja kaikkia nykyisen aaltoalueen vastaanottokelpoisia asemia.

- ☛ Paina painiketta [].
Selailuhaku etsii asemia tämän hetkiselällä aaltoalueella. Jokaista vastaanottokelpoista asemaa soiteaan sen yhteydessä muutamia sekunteja.
- ☛ Painamalla uudelleen painiketta [] valitset parhaillaan kuuluvan aseman toistettavaksi kanavaksi.

RDS-toiminnon kytkeminen päälle/pois

Viritinalueella Eurooppa monet FM-asemat lähettävät ohjelmien lisäksi RDS-signaalin (Radio Data System), joka mahdollistaa lisätoiminnot, kuten radioaseman nimen ilmoittamisen laitteen näytössä.

- ☛ Paina painiketta [], jotta saat näyttöön lisäkäyttövaihtoehdot.
- ☛ Paina painiketta [**RDS**], kun haluat kytkeä RDS-toiminnon päälle tai pois.
Kun RDS-toiminto on kytketty päälle, **RDS** näkyy näytössä valkoisena.
- ☛ Paina painiketta [], kun haluat lisäkäyttövaihtoehdot pois näkyvistä tai odota, kunnes ne sammuvat näytöstä automaattisesti.

REG-toiminnon (alueohjelmat) kytkeminen päälle/pois

Jotkut RDS-asetamat jakavat lähettämänsä ohjelman tiettyinä aikoina erisisältöisiksi alueohjelmiksi. Päälle-kytketyn REG-toiminnon yhteydessä autoradio vaihtaa viritetyn aseman puitteissa vain niille vaihtoehtoisille taajuuksille, jotka lähettävät samaa alueohjelmaa.

- Paina painiketta [**REG**], kun haluat kytkeä REG-toiminnon päälle tai pois.

Kun REG-toiminto on kytketty päälle, **REG** näkyy näytössä valkoisena.

AF-toiminnon (vaihtoehtoiset taajuudet) kytkeminen päälle/pois

Kun AF-toiminto on aktivoituna, autoradio etsii viritetyllä asemalla automaattisesti parhaiten kuuluvan taajuuden.

- Paina painiketta [**AF**], kun haluat kytkeä AF-toiminnon päälle tai pois.

Kun AF-toiminto on kytketty päälle, **AF** näkyy näytössä valkoisena.

Asemanhaun herkkyuden säätö

Asemanhaun herkkyuden asetuksella määrätään, etsikö automaattinen asemanhaku vain hyvin kuuluvat asemat vai myöskin heikommin kuuluvat asemat, joiden vastaanotossa voi esiintyä hieman kohinoita.

- Paina painiketta [**LO**] tai [**DX**], kun haluat säätää asemanhaun herkkyuden.

Kun **LO** näkyy näytössä, silloin hakutoiminto löytää vain hyvin kuuluvat asemat.

Kun **DX** näkyy näytössä, silloin hakutoiminto löytää sekä hyvin että heikosti kuuluvat asemat.

Ohjelmatyyppin valinta ja hakutoiminnon käynnistäminen

PTY-toiminnolla voit valita ohjelmatyyppin ja hakea siten kohdennetusti sellaisia asemia, jotka lähettävät esim. rockmusiikkia tai urheilulähetyksiä.

- Paina painiketta [**••••**], jotta saat näyttöön lisäkäyttövaihtoehdot.

- Paina painiketta [**PTY**], jotta saat näyttöön ohjelmatyyppit.

- Selaa [**▼**] / [**▲**] avulla listaa ja valitse haluamasi ohjelmatyyppi kyseistä kohtaa painamalla.

- Paina painiketta [**PTY**], kun haluat käynnistää PTY-haun.

Jos jokin asema lähettää valitun ohjelmatyyppin ohjelmaa, silloin tämä asema kytketty kuuluville.

Liikennetiedotustoiminnon kytkeminen päälle/pois

Viritalueella Eurooppa FM-asema voi tunnusmerkittä liikennetiedotukset RDS-signaalilla. Kun liikennetiedotustoiminto on aktivoitu, liikennetiedotus kytketty automaattisesti kuuluville myös silloin, kun autoradio ei ole radiokäytössä.

- Paina painiketta [**TA**], kun haluat kytkeä liikennetiedotusten etusijaisuuden päälle tai pois.

Kun liikennetiedotusten etusija on kytketty päälle, silloin **TA** näkyy valkoisena.

Navigointi (vain navigointitoiminnolla varustetut laitteet)

Navigointitietojen lataus

Navigointiohjelmisto ja korttitiedot ovat microSD-kortilla. Navigointitoiminnolla varustetut laitteet toimitetaan microSD-kortin kanssa, joka on microSD-korttipaikassa. Navigoinnin käyttö edellyttää, että microSD-kortti on korttipaikassa.

Tärkeä ohje:

Kortinlukija tukee microSD-kortteja, joilla voi olla tallennettuna joko audio-/videotiedostoja tai navigointitiedostoja. Navigoinnin microSD-kortilla ei saa olla navigointitietoja lukuun ottamatta muita tiedostoja.

- Avaa kierto-/painonupin alapuolella oleva suojalevy (6).

- Työnnä microSD-kortti tekstipuoli vasemmalle (viisitetty kulma ylöspäin) ja koskettimet eteenpäin osoitteen korttipaikkaan (8), niin että se on lukittu paikalleen.

Korttitietojen lataaminen

Jotta saisit laitteen hankinnan yhteydessä käyttöösi korttitietojen uusimman version, sinulla on mahdollisuus 30 päivän ajan ensimmäisen GPS-paikannuksen jälkeen ladata uusimmat korttitiedot kerran maksutta vakiovarusteena toimitetulle microSD-kortille sivustolta www.naviextras.com.

Voit tätä myöhemmin ladata uudet korttitiedot maksusta milloin tahansa.

Tärkeä ohje:

Jos microSD-kortti katoaa tai vaurioituu, siihen liittyvä navigointikorttilisenssi raukeaa. Siinä tapauksessa on hankittava uusi lisenssi uuden microSD-kortin kanssa.


Navigoinnin käynnistäminen

- ☛ Paina päävalikossa painiketta [**Navigation**] (Navigointi), kun haluat käynnistää navigointikäytön. Näyttöön tulee navigointivalikko. Kun käynnistät navigoinnin ensimmäisen kerran, näyttöön tulee asennuksen apuohjelma.

Ensimmäinen käyttöönotto

Kun käynnistät navigoinnin ensimmäisen kerran, näyttöön tulee asennuksen apuohjelma navigoinnin perusasetuksia varten.

- ☛ Valitse navigointitoiminnon kieli. Se voi olla eri kuin muissa laitteen toiminnoissa käytettävä kieli.
- ☛ Vahvasta valinta painamalla painiketta [✓]. Näyttöön tulee loppukäyttäjän lisenssisopimus.
- ☛ Lue loppukäyttäjän lisenssisopimus. Jos hyväksyt ehdot, paina painiketta [✓]. Konfiguroinnin apuohjelma käynnistyy.
- ☛ Jatka painamalla painiketta [✓].
- ☛ Valitse navigoinnin puheohjeissa käytettävä ääni. Käytettävissä on erilaisia ääniä eri kielillä.
- ☛ Vahvasta valinta painamalla painiketta [✓].
- ☛ Määritä navigointitoiminnon ajan esitysmuodot ja yksiköt. Paina lopuksi painiketta [✓]. Seuraavassa näytössä voit määrittää haluamasi reititasetukset.
- ☛ Muuta asetuksia painamalla näytettyä valikkokohtaa.
- ☛ Paina painiketta [✓], kun olet tehnyt asetukset.
- ☛ Lopeta konfigurointi koskettamalla painiketta [✓]. Näyttöön tulee navigointivalikko.

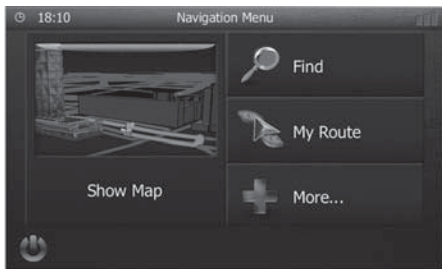

Kohteen ilmoittaminen


Kohteen ilmoittamiseen on useita vaihtoehtoja: kohde voidaan antaa osoitteena tai erikoiskohteena erikoiskohdeiden tietokannasta. Erikoiskohteita ovat esim. nähtävyydet, museot, stadionit, huoltoasemat.

Osoite


- ☛ Avaa navigointivalikko.
- ☛ Paina painiketta [**Find**] (Etsi). Näyttöön tulee valikko kohteen ilmoittamista varten.



- ☛ Paina painiketta [**Find Address**] (Etsi osoite). Näyttöön tulee valikko osoitteen ilmoittamista varten.

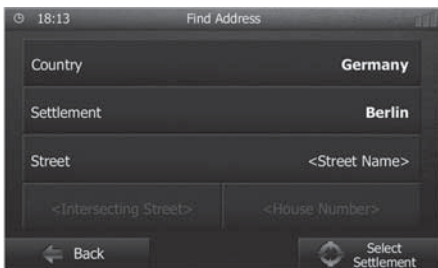

- ☛ Syötä peräkkäin maa, kaupunki ja katuosoite sekä risteys tai asunnon numero. Paina kyseisiä kohtia osoitteen ilmoittamisen valikossa. Näyttöön tulee tekstin kirjoitusvalikko.

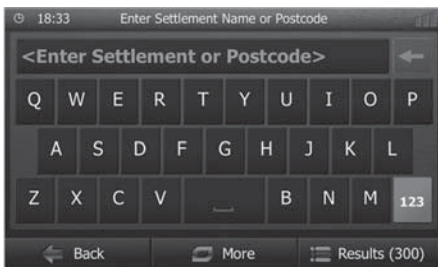

- ☛ Syötä haluamasi kohde näppäimistöltä. Jokaisen syöttämäsi kirjaimen yhteydessä rivillä oleva merkintä täydennetään automaattisesti.
- ☛ Kun halutun kohteen nimi näkyy osoiterivillä, paina painiketta [✓].


Valittu kohde näytetään kartalla.



- Aloita reittiopastus painamalla painiketta [**Next**] (Seuraava).

Reitinlaskenta alkaa. Reitinlaskenta voi kestää jonkin aikaa aloituskohdan ja kohteen välisestä etäisyydestä riippuen.

Reitinlaskennan lopuksi näytetään reitin parametrit kuten etäisyys ja aika. Lisäksi koko reitin kulku esitetään kartalla.

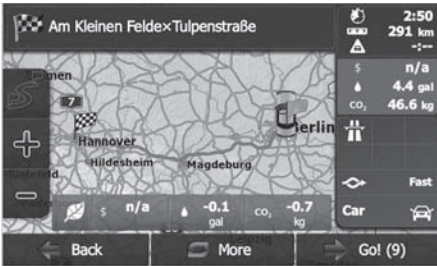

- Aloita reittiopastus painamalla painiketta [**Go!**] (Mene!).

Erikoiskohteet - Points of Interest


- Avaa navigointivalikko.
- Paina painiketta [**Find**] (Etsi).

Näyttöön tulee valikko kohteen ilmoittamista varten.



- Paina painiketta [**Find places**] (Etsi paikkoja).


Näyttöön tulee erikoiskohteen valikko.

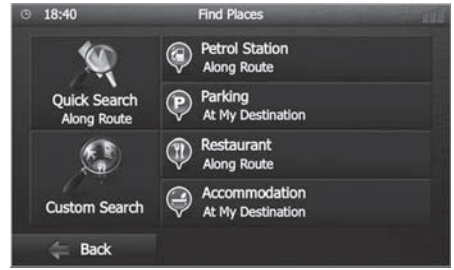

- Voit valita erikoiskohteen neljästä esimääritetystä kategoriasta **Petrol station** (Bensiiniasema), **Parking** (Paikotus), **Restaurant** (Ravintola) ja **Accommodation** (Majoitus) tai aloittaa oman haun.

- Paina esim. [**Petrol station**] (Bensiiniasema), kun haluat löytää bensiiniaseman nopeasti.

Näyttöön tulee lista ajoneuvon lähettyvillä olevista bensiiniasemista. Bensiiniasemat on järjestetty sen mukaan, mikä niiden etäisyys on autosta.

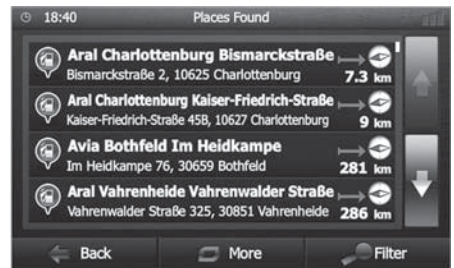

- Valitse bensiiniasema listasta painamalla listamerkinäköä.

Bensiiniasema näytetään kartalla.



- Paina painiketta [**Next**] (Seuraava).
Näyttöön tulevat reitin kulku ja reittitiedot.
- Aloita reittiopastus painamalla painiketta [**Go!**] (Mene!).

Reittivaihtoehtojen asetus

Reittivaihtoehtoisissa määritetään auton tyyppi, reitin tyyppi (nopea, lyhyt, dynaaminen) sekä muut parametrit, joiden perusteella laite laskee vaatimusten mukaisen reitin.

Reittivaihtoehtot määritetään navigointitoiminnon alkuasetuksissa, mutta niitä voidaan muuttaa jokaisen reittipastuksen yhteydessä.

Reittivaihtoehtojen muuttaminen ennen reittipastusta

- ☛ Avaa navigointivalikko.
- ☛ Paina painiketta [**More...**] (Lisää...).



- ☛ Paina painiketta [**Settings**] (Asetukset). Näyttöön tulee navigoinnin asetusvalikko.



- ☛ Saat toisen sivun näkyviin painamalla painiketta [↓].
- ☛ Paina painiketta [**Route Settings**] (Reittiasetukset). Reittiasetukset tulevat näyttöön.



- ☛ Muuta asetuksia tarpeen mukaan.
- ☛ Paina painiketta [**Back**] (Takaisin) niin monta kertaa, että näytössä näkyy navigointivalikko.

Reittivaihtoehtojen muuttaminen reittipastuksen aikana

- ☛ Paina reittipastuksen aikana painiketta [**More**] (Lisää).



- ☛ Paina painiketta [**Route Settings**] (Reittiasetukset). Reittiasetukset tulevat näyttöön.
- ☛ Muuta asetuksia tarpeen mukaan.
- ☛ Paina painiketta [**Back**] (Takaisin). Näyttöön tulee jälleen reittipastus.

Kartta-asetukset

Kartta-asetuksilla voit määrittää näyttötilan (2D tai 3D), kartan kuvakulman, värit sekä rakennuksien ja suunnistuspisteiden näytön kartalla. Lisäksi voit määrittää erikoiskohteiden kategorioiden kohdalla, näytetäänkö ne kartalla, esim. autoliikkeet, kahvilat, ravintolat.

- ☛ Avaa navigointivalikko.
- ☛ Paina painiketta [**More...**] (Lisää...).
- ☛ Paina painiketta [**Settings**] (Asetukset). Näyttöön tulee navigoinnin asetusvalikko.



- ☛ Saat toisen sivun näkyviin painamalla painiketta [↓].
- ☛ Paina painiketta [**Map Settings**] (Kartta-asetukset).

Kartta-asetukset tulevat näyttöön.



- Muuta asetuksia tarpeen mukaan.
- Paina painiketta [**Back**] (Takaisin) niin monta kertaa, että näytössä näkyy navigointivalikko.

Ohje:

Voit muuttaa kartta-asetuksia myös reittiopastuksen aikana:

- Paina reittiopastuksen aikana painiketta [**More**] (Lisää).
- Paina painiketta [**Map Settings**] (Kartta-asetukset). Kartta-asetukset tulevat näyttöön.
- Muuta asetuksia tarpeen mukaan.
- Paina painiketta [**Back**] (Takaisin). Näyttöön tulee jälleen reittiopastus.

Tietovälineiden DVD/CD/USB/microSDHC toistaminen

Perustiedot

Voit toistaa autoradiolla audio-DVD/CD-levyjien (CDDA) ja DVD-/CD-R/RW-levyjien audio- tai MP3-tiedostoja sekä USB-tietovälineiden ja microSDHC-korttien MP3- tai WMA-tiedostoja.

Lisäksi DVD-/VCD-/CD-levyillä, USB-tietovälineillä ja microSDHC-korteilla olevia elokuvia ja valokuvia voidaan toistaa näytössä tai liitettyssä monitorissa.

Turvallisuussyistä elokuvien ja valokuvien toisto asennetussa monitorissa on sallittua vain ajoneuvon ollessa pysähdyksissä ja käsijarrun kytkettynä. Kaapeli BRAKE täytyy liittää auton käsijarruliitäntään (katso tämän ohjekirjan lopussa oleva liitäntäkaavio). Elokuvien toisto ulkoisessa monitorissa on mahdollista myös ajon aikana.

Ohjeita:

- Käytä moitteettoman toiminnan varmistamiseksi vain sellaisia CD-levyjä, joissa on Compact Disc-logo, ja vain sellaisia DVD-levyjä, joissa on DVD-logo.

- Blaupunkt ei voi taata kopiointisuojattujen DVD-/CD-levyjien eikä kaikkien markkinoilla olevien DVD-/CD-aihioiden, USB-tietovälineiden ja microSD-korttien moitteetonta toimintaa.

Noudata MP3-/WMA-tietovälineen valmistelussa seuraavia ohjeita:

- Kappaleiden ja hakemistojen nimeäminen:
 - Enintään 32 merkkiä ilman tiedostopäätettä .mp3 tai .wma (jos merkkejä on enemmän, autoradion tunnistamien kappaleiden ja kansioiden lukumäärä vähenee)
- DVD-/CD-formaatit: DVD-/CD-R/RW, Ø: 12 cm
- DVD-/CD-tietoformaatit: ISO 9669 Level 1 ja 2, Joliet
- CD-polttonopeus: maks. 16-kertainen (suositus)
- USB-formaatti-/tiedostojärjestelmä: Mass Storage Device (massamuisti) / FAT/FAT16/FAT32
- MicroSD-korttitiedostojärjestelmä: FAT/FAT16/FAT32
- Audiotiedostojen tiedostopäätte:
 - .MP3 MP3-tiedostoille
 - .WMA WMA-tiedostoille
- WMA-tiedostot vain ilman digitaalista käyttöoikeuksien hallintaa (Digital Rights Management, DRM) ja jotka on luotu Windows Media® Player -ohjelman versiolla 8 tai uudemmalla versiolla
- MP3-ID3-tagit: versio 1 ja 2
- Audiotiedostojen luontinopeus:
 - MP3: 32 – 320 kbps
 - WMA: 32 – 192 kbps
- Tiedostojen ja hakemistojen enimmäismäärä:
 - USB-tietoväline: Enintään 10 000 merkintää
 - MicroSD-kortit: Enintään 10 000 tiedostoa.

DVD-/CD-käyttö

DVD-/CD-levyn asettaminen laitteeseen



DVD/CD-aseman vaurioitumisvaara!

Laitteessa ei saa käyttää normaalista muodosta poikkeavia DVD-/CD-levyjä eikä halkaisijaltaan 8 cm:n kokoisia DVD-/CD-levyjä (mini-DVD-/CD-levyt).

Emme vastaa DVD-/CD-aseman vahingoista, jotka johtuvat soveltumattomien DVD-/CD-levyjien käytöstä.


- Työnnä DVD-/CD-levy tekstipuoli ylöspäin DVD-/CD-aukkoon (13), kunnes tunnet vastustusta.

Laitte vetää DVD-/CD-levyn automaattisesti sisään ja tarkastaa sen tiedot. Sen jälkeen toisto alkaa DVD-/CD- tai MP3-käytössä.

Ohje:

DVD-/CD-levyn automaattista sisäänvetoa ei saa estää eikä avustaa.

DVD-/CD-levyn poistaminen

- ☛ Paina näppäintä  (12), kun haluat poistaa DVD-/CD-levyn laitteesta.

Ohje:

DVD-/CD-levyn ulostuloa ei saa estää eikä avustaa.

USB-tietoväline

Tässä laitteessa on USB-liitäntä laitteen etuosassa suoja-levyn takana.

USB-tietovälineen kytkeminen

- ☛ Avaa kierto-/painonupin alapuolella oleva suoja-levy (6).
- ☛ Aseta USB-tietoväline USB-liitäntään (10).

Laite kytkeytyy automaattisesti USB-käytölle. Tiedot luetaan ja toisto alkaa ensimmäisestä mediatielostosta, jonka laite tunnistaa.

USB-tietovälineen poistaminen

- ☛ Kytke autoradio pois päältä.
- ☛ Vedä USB-tietoväline irti laitteesta.

MicroSDHC-kortit

Tässä laitteessa on yksi microSDHC-korttipaikka laitteen etuosassa suoja-levyn takana.

MicroSDHC-kortin asettaminen paikalleen

- ☛ Avaa kierto-/painonupin alapuolella oleva suoja-levy (6).
- ☛ Työnnä microSDHC-kortti tekstipuoli vasemmalle (viistetty kulma ylöspäin) ja koskettimet eteenpäin osoittaen korttipaikkaan (8), niin että se lukittuu paikalleen.

Laite kytkeytyy automaattisesti microSDHC-käytölle. Tiedot luetaan ja toisto alkaa ensimmäisestä mediatielostosta, jonka laite tunnistaa.

MicroSDHC-kortin poistaminen

- ☛ Avaa tarvittaessa suoja-levy (6).
- ☛ Paina microSDHC-korttia, kunnes sen lukitus aukeaa.
- ☛ Vedä microSDHC-kortti ulos korttipaikasta (8).

DVD-elokuvien toisto

Autoradiolla voidaan toistaa video-DVD-levyjä ja VCD-levyjä. Toisto alkaa automaattisesti, kun DVD-levy asetetaan laitteeseen. Näyttöön tulee DVD-valikko.


Voit liikkua DVD-valikossa koskettamalla vastaavia DVD-valikon painikkeita kosketusnäytössä.

Kun olet käynnistänyt elokuvan DVD-levyn valikossa, elokuva näytetään. DVD-levyjen toistovalikko katoaa näkyvistä.


- ☛ Kosketa kosketusnäyttöä kerran lyhyesti, kun haluat toistovalikon esiin.

Toistovalikko tulee näkyviin.




[] Toiston keskeytys, DVD-valikon avaaminen.


[] Edellisen luvun valinta.

[ / ] Toiston keskeytys ja jatkaminen.

[] Seuraavan luvun valinta.

[] Näppäinkentän avaaminen kappaleiden, lukujen ja kestoajan suoravalintaa varten.

[] Lisäkäyttövaihtoehdot näkyviin.


- ☛ Paina kohtaa [], kun haluat toistovalikon lisäkäyttövaihtoehdot näyttöön.





[] Lisäkäyttövaihtoehdot pois näkyvistä.

[] Taajuuskorjaimen näyttö.

[**A-B**] Jatkuvan soitto-alueen määrittäminen.

[] Toistokielen valinta (käytettävissä vain, jos DVD tukee toimintoa).

[] Tekstityksen näyttö (käytettävissä vain, jos DVD tukee toimintoa).

[] Kappaleen, luvun tai alueen A-B jatkuvan soiton kytkeminen päälle/pois.

[] Kuvan säätö.

Audiotoisto DVD/CD:ltä, USB:ltä tai microSDHC:ltä

Tietovälineiden audiotoiston (MP3/WMA) periaatteet ovat identtisiä kaikille äänilähteille.


- ☛ Valitse haluamasi lähde päävalikosta.
Laitte vaihtaa valitulle lähteelle ja toisto alkaa.


Jos toisto ei ala audiotoistolla,

- ☛ vaihda kansio-/tiedostolistaan painamalla painiketta [].

- ☛ Paina painiketta [], kun haluat näyttöön tietovälineen kaikki kansiot ja tiedostot.

- Tai -

- ☛ Paina painiketta [], kun haluat näyttöön tietovälineen kaikki audiotiedostot.

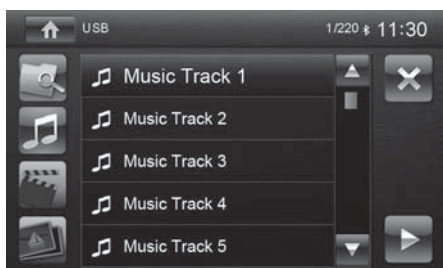

- [▲] Listan selaus sivu kerrallaan.
- [▼] Listan selaus sivu kerrallaan.
- [↶] Vaihto seuraavaksi ylempälle kansiotasolle.
- [▶] Valitun kansion avaaminen tai kappaleen aloittaminen.



- Tai -

Paina kansion/kappaleen nimeä nopeasti kaksi kertaa peräkkäin (kaksoisnapsaus). Kansio avautuu / kappaleen toisto alkaa.


- [✕] Poistuminen kansio-/tiedostolistasta.

Kun olet käynnistänyt kappaleen, näyttöön tulee toistovalikko.




- [] Kansio-/tiedostolistan avaaminen näyttöön.
- [] Lyhyt painallus: kappaleen valinta.
Pitkä painallus: nopea haku.

- [] Toiston keskeytys ja jatkaminen.


- [] Lyhyt painallus: kappaleen valinta.
Pitkä painallus: nopea haku.

- [] Lisäkäyttövaihtoehdot näkyviin.


- ☛ Paina kohtaa [], kun haluat toistovalikon lisäkäyttövaihtoehdot näyttöön.






- [] Lisäkäyttövaihtoehdot pois näkyvistä.


- [] Näppäinkentän avaaminen halutun kappaleen numeron syöttämistä varten.

- [] REPEAT- uudelleensoittotoiminnon käynnistys ja lopetus.




REPEAT-käyttötila vaihtuu jokaisella painikkeen [] painalluksella.

Näyttö	REPEAT-käyttötila
	Nykyisen kappaleen uudelleensoitto
	Nykyisen kansion uudelleensoitto
	Tietovälineen kaikkien kappaleiden uudelleensoitto

- [] Satunnaissoiton (MIX) aloitus ja lopetus.

Kun MIX-toiminto on kytketty päälle, silloin tunnus  näkyy valkoisena.

MIX-käyttötila riippuu valitusta REPEAT-uudelleensoittotoiminnosta.




REPEAT-käyttötilan näyttö	MIX-käyttötila
	Ei satunnaissoittoa
	Nykyisen kansion kappaleiden sekoitus
	Tietovälineen kappaleiden sekoitus

- [] Taajuuskorjaimen näyttö.

Videotoisto DVD/CD:ltä, USB:ltä tai microSDHC:ltä

- ☛ Valitse haluamasi lähde päävalikosta.
Laitte vaihtaa valitulle lähteelle ja toisto alkaa.

Jos toisto ei ala videotoistolla,

- ☛ vaihda kansio-/tiedostolistaan painamalla painiketta [].
- ☛ Paina painiketta [], kun haluat näyttöön tietovälineen kaikki kansiot ja tiedostot.
- Tai -
- ☛ Paina painiketta [], kun haluat näyttöön tietovälineen kaikki filmitiedostot.









Ohje:


Kansiot ja filmit valitaan ja käynnistetään samalla tavalla kuin kohdassa Audiotoisto on kuvattu.

Kun olet valinnut elokuvan, toisto alkaa. Toistovalikko on poissa näkyvistä elokuvan toiston aikana.





- ☛ Kosketa kosketusnäyttöä kerran lyhyesti, kun haluat toistovalikon esiin.
Toistovalikko tulee näkyviin.



- [] Kansio-/tiedostolistan avaaminen näyttöön.
- [] Edellisen elokuvan valinta.
- [] Toiston keskeytys ja jatkaminen.
- [] Seuraavan elokuvan valinta.
- [] Näppäinkentän avaaminen elokuvan tai kestoajan suoravalintaa varten.
- [] Lisäkäyttövalitsemat näkyviin.

- ☛ Paina kohtaa [], kun haluat toistovalikon lisäkäyttövalitsemat näyttöön.






- [] Lisäkäyttövalitsemat pois näkyvistä.
- [] Taajuuskorjaimen näyttö.
- [] Elokuvan tai kansion jatkuvan toiston kytkeminen päälle/pois.
- [] Kuvan säätö.

Kuvatoisto DVD/CD:ltä, USB:ltä tai microSDHC:ltä

- ☛ Valitse haluamasi lähde päävalikosta.
Laitte vaihtaa valitulle lähteelle ja toisto alkaa.

Jos toisto ei ala kuvatoistolla,

- ☛ vaihda kansio-/tiedostolistaan painamalla painiketta [].
- ☛ Paina painiketta [], kun haluat näyttöön tietovälineen kaikki kansiot ja tiedostot.
- Tai -
- ☛ Paina painiketta [], kun haluat näyttöön tietovälineen kaikki kuvat.



Ohje:

Kansion ja kuvien valinta ja käynnistys tapahtuu samalla tavalla kuin kohdassa Audiotoisto.

Bluetooth-käyttö

Voit pariliittää Bluetooth®-toiminnon välityksellä matkapuhelimen ja mediasoitimet autoradioon.

Kun pariliität matkapuhelimen autoradioon, silloin voit soittaa ja vastaanottaa puheluita sisäänrakennetun handsfree-toiminnon kanssa. Voit käyttää pariliitetyn matkapuhelimen puhelinmuistiota ja soitettujen puhelujen numerolistaaja.

Mikäli liitetty Bluetooth®-laite tukee A2DP- ja AVRCP-toimintoja, voit soittaa musiikkia autoradion kautta ja ohjata äänentoistoa. Puhelinsoiton yhteydessä musiikin soitto keskeytetään ja puhelun jälkeen se kytkeytyy jälleen kuuluville.


Kun matkapuhelin on pariliitetty Bluetooth®-tekniikalla ja puhelu saapuu toisen lähteen toiston aikana, toisto keskeytyy ja näyttöön tulee puhelulvalikko.

Bluetooth-käytön aloitus


- ☛ Paina päävalikon painiketta [**Bluetooth**].
- Tai -

- ☛ Paina näppäintä **MENU** (2) noin 2 sekuntia.

Näyttöön tulee Bluetooth®-valikko. Se sisältää listan tunnistetuista Bluetooth®-laitteista. Muut audiolähteet sammutetaan.

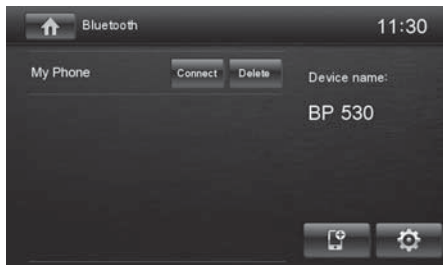

[] Uuden Bluetooth®-laitteen lisääminen.

[] Options-valikon näyttö.

- ☛ Paina painiketta [**Connect**] (Yhdistä) sen Bluetooth®-laitteen kohdalla, jonka kanssa haluat muodostaa yhteyden.

Kun laite on kantoalueella, yhteys muodostuu ja näyttöön tulee laitteen valikko.

- ☛ Paina painiketta [**Delete**] (Poista), kun haluat poistaa Bluetooth®-laitteen listasta.


Bluetooth-laitteen pariliitäntä

Toimi seuraavasti, kun haluat pariliittää jonkin laitteen autoradioon ensimmäistä kertaa:

- ☛ Varmista, että Bluetooth® on aktivoitu autoradiossa ja Bluetooth®-laitteessa.
- ☛ Anna Bluetooth®-käytön Options-valikossa Pairing Code -koodi (ks. Bluetooth®-asetukset).
- ☛ Etsi Bluetooth®-laitteella uusia laitteita/yhteyksiä.
- ☛ Autoradio ilmoitetaan tunnuksella "BP 530" Bluetooth®-laitteiden listassa.
- ☛ Muodosta yhteys, joissakin tapauksissa sinun täytyy syöttää aiemmin autoradiossa määritetty pariliitännän koodi.

Yhteys muodostuu ja näyttöön tulee pariliitetyn laitteen valikko.

Ohje:

Kun puhelin on yhdistetty autoradioon, kaikissa audio-/videolähteissä näytön oikean yläreunan kohdalla näkyy Bluetooth®-tunnus .

Puhelinkäyttö - Bluetooth

Kun puhelin on yhdistetty Bluetooth®-toiminnon välityksellä autoradioon, näyttöön tulee seuraava valikko.



[] Puhelinvalikon näyttö.


[] Toistovalikon näyttö.

[] Nykyisen laitteen yhteyden lopetus.

[] Puhelinmuistion avaus.

[] Puhelulistojen avaus.

[] Options-valikon näyttö.

- ☛ Syötä puhelinnumero numeronäppäimistöllä ja paina painiketta [].



- Tai -

- ☛ Valitse puhelulistaista tai puhelinmuistiosta yksi kontakti/puhelinnumero ja paina sitten ponnahdusikkunan painiketta [**Dial**] (Valitse).

Yhteys muodostuu.


Kun puhelu saapuu, näyttöön tulee puheluvalikko.











- [] Puhelun hylkääminen.
- [] Puheluun vastaaminen.

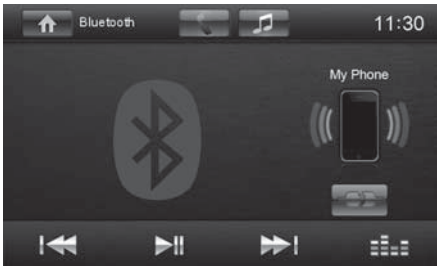Audiotoisto - Bluetooth

Kun Audiostreaming-laite on yhdistetty Bluetooth®-toiminnon välityksellä autoradioon, voit soittaa musiikkia autoradion kautta ja ohjata toistoa.


- Vaihda audiotoistoon painamalla painiketta [].



- [] Puhelinvalikon näyttö.
- [] Toistovalikon näyttö.
- [] Nykyisen laitteen yhteyden lopetus.
- [] Lyhyt painallus: Kappaleen valinta.
Pitkä painallus: Nopea haku.
- [] Toiston keskeytys ja jatkaminen.
- [] Lyhyt painallus: Kappaleen valinta.
Pitkä painallus: Nopea haku.
- [] Taajuuskorjaimen näyttö.

Bluetooth-asetukset

Bluetooth®-käytön Options-valikossa voit tehdä Bluetooth®-käytön perusasetukset.

- Paina painiketta [].
Näyttöön tulee Options-valikko.



Bluetooth – Bluetooth® voidaan kytkeä tässä päälle tai pois.


Auto connect – Kun "Auto connect" on kytketty päälle, laite muodostaa automaattisesti yhteyden kantoalueella oleviin tunnettuihin Bluetooth®-laitteisiin.

Auto answer – Kun "Auto answer" on aktivoitu, saapuvat puhelut hyväksytään automaattisesti.

Microphone – Valitse, mitä mikrofonia käytetään Bluetooth®-tekniikalla tapahtuvassa handsfree-toiminnoissa.

Pairing code – Monet Bluetooth®-laitteet pyytävät koodin ennen yhteyden muodostamista. Voit määrittää ne tässä.

Phone book sync – Jotta yhdistetyn puhelimen puhelinmuistiota voidaan käyttää, se on ensin synkronoitava tässä valikkokohdassa.

- Poistu vaihtoehtojen valikosta painamalla kohtaa [].

Ulkoiset audio-/videolähteet

AV-IN-kosketin

Tässä laitteessa on ulkoinen AV-tulo audio- ja videotoisto varten. AV-IN-kosketin on asennettu laitteen etuosaan suojailevyn taakse.



Vaara!

Pistoke lisää loukkaantumisvaaraa.

Onnettomuustilanteissa AV-IN-liittimessä oleva pistoke voi aiheuttaa loukkaantumisen. Suorien pistokkeiden tai adapterien käyttö lisää loukkaantumisvaaraa.

- ☛ Aloita AV-IN-käyttö painikkeella [**AV-IN**].

Näytössä näkyy valitun AV-lähteen audio- tai videotoisto.



Videotulo

Tässä laitteessa on laitteen taustapuolella oleva videotulo, johon voidaan liittää lisävarusteena saatava kamera. Jos kamera on liitetty järjestelmään, silloin voit katsella kamerakuvaa.

- ☛ Paina sitä varten päävalikon painiketta [**Camera**].

Ulkoinen monitori

Tässä laitteessa on lähtö, johon voidaan liittää ulkoinen monitori auton takaosaa varten (katso tämän ohjekirjan lopussa oleva liitântäkaavio).

- ☛ Valitse päävalikosta haluamasi lähde ja käynnistä filmin esitys, esim. DVD:stä.

Filmi esitetään laitteen näytöllä.

- ☛ Avaa päävalikko.

- ☛ Paina painiketta [].

Filmi esitetään lisäksi ulkoisella monitorilla.

Äänensävysäädöt

Äänenvoimakkuuden jakosuhte (Fader/Balance)


Voit määrittää äänenvoimakkuuden jaon autossa kaikille lähteille.

- ☛ Paina päävalikon tai nykyisen audiolähteen näppäinrivin painiketta [].

Näyttöön tulee taajuskorjainvalikko.

- ☛ Paina painiketta [].

Näyttöön tulee Fader- ja Balance-valikko (etu- ja takakaiuttimien välinen tasapaino ja balanssi).

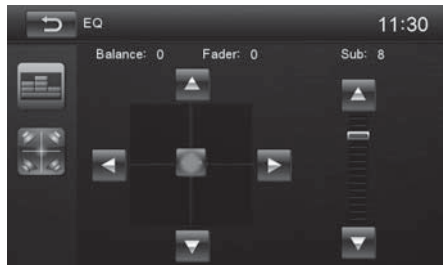


- ☛ Säädä Fader- ja Balance-ominaisuudet painikkeella []/[] tai []/[].

- ☛ Paina lopuksi kohtaa [].

Asetukset tallentuvat muistiin ja näyttöön tulee jälleen nykyinen lähde.

Taajuuskorjain (Equalizer)

Voit määrittää taajuuskorjaimen kaikille lähteille.

- ☛ Paina päävalikon tai nykyisen audiolähteen näppäinrivin painiketta [].

Näyttöön tulee taajuuskorjainvalikko.



- ☛ Valitse esiasetettu taajuuskorjain painikkeiden välityksellä.


- Tai -

- ☛ Paina painiketta [**User**] (Käyttäjä), kun haluat säätää käytettävissä olevien taajuuskaistojen tason haluamaksesi.

Ohje:

Painikkeella [**Reset**] voit jälleen palauttaa henkilökohtaiset asetukset alkutilaan.

- Tai -

- ☛ Paina painiketta [**Flat**], kun haluat lineaarisen ääntoiston.
- ☛ Paina painiketta [**Loudness**], kun haluat kytkeä vähäisen äänenvoimakkuuden yhteydessä tapahtuvan bassojen korotuksen päälle tai pois.
- ☛ Paina lopuksi kohtaa [].

Asetukset tallentuvat muistiin ja näyttöön tulee jälleen nykyinen lähde.

Perusasetukset

Asetusvalikossa voit tehdä haluamasi perusasetukset laitteen eri toiminnoille.

- ☛ Paina päävalikossa painiketta [**Settings**] (Asetukset).

Näyttöön tulee asetusvalikko ja alivalikko **General** (Yleistä) on aktivoituna.



- ☛ Avaa alivalikot asetusvalikon alaosan painikkeilla.

Yleistä

Seuraavat asetukset ovat mahdollisia:

Radio region – Radiovastaanoton vastaanottoalueen valinta.

Blackout – Kun tälle on määritetty arvo, radion näyttö sammutetaan, jos käyttöä ei ole tapahtunut 10 tai 20 sekuntiin.

Dimmer mode – Näytön kirkkauden säätö

Beep – Äänimerkin kytkeminen päälle/pois

TFT calibration – Kosketusnäytön kalibrointi.

SWC – Tässä voit konfiguroida liitetyn ohjauspyörän kauko-ohjauksen näppäimet.

Software version – Näyttää nykyiset ohjelmistoversiot.

Load factory settings – Palauttaa kaikki henkilökohtaiset asetukset tehdasasetuksiin.

Video

Seuraavat asetukset ovat mahdollisia:

Set password – Määritä salasana, jos haluat käyttää lapsiturva-asetuksia.

Rating level – Tässä voit määrittää DVD-levyjen käytön ikärajat. Jos valitset Adult (aikuinen), kaikkien elokuvien toisto on mahdollista. Jos olet määrittänyt salasanan, käyttöoikeustaso (Rating level) voidaan muuttaa vain salasanalla.

Audio

Seuraavat asetukset ovat mahdollisia:

Subwoofer – Subwooferin kytkeminen päälle/pois

Subwoofer filter – Tee asetukset käytettävän subwooferin mukaan (asetukset: 80/120/160 Hz).

Dynamic sound – Dynaamisen basson kytkeminen päälle/pois

Aika

Seuraavat asetukset ovat mahdollisia:

Date – Päivämäärän asetus

Clock mode – 12 ja 24 tunnin aikanäytön valinta

Time – Kellonajan asetus

Auto clock – RDS:n välityksellä lähetettävien kellon-aikatietojen kanssa tapahtuvan automaattisen kellonasetuksen kytkentä päälle/pois.

Kieli

Seuraavat asetukset ovat mahdollisia:

OSD – Laitteen käyttöpinnan kieli.

DVD audio – DVD-levyjen audiotointo alkaa tässä asetetulla kielellä.

DVD subtitle – DVD-levyjen tekstitys näytetään tässä asetetulla kielellä.

DVD menu – DVD-valikko näytetään tässä asetetulla kielellä.

Bluetooth

Seuraavat asetukset ovat mahdollisia:

Bluetooth – Kytke Bluetooth® päälle ja pois.

Auto connect – Kun "Auto connect" on kytketty päälle, laite muodostaa automaattisesti yhteyden kantoalueella oleviin tunnettuihin Bluetooth®-laitteisiin.

Auto answer – Kun "Auto answer" on aktivoitu, yhdistettyjen puhelinten saapuvat puhelut hyväksytään automaattisesti.

Pairing code – Monet Bluetooth®-laitteet pyytävät koodin ennen yhteyden muodostamista. Voit määrittää ne tässä.

Microphone – Valitse, mitä mikrofonointia käytetään Bluetooth®-tekniikalla tapahtuvassa handsfree-toiminnossa.

Äänenvoimakkuus

Äänenvoimakkuusvalikossa voit asettaa äänenvoimakkuussuhteen kaikille audiolähteille.


Hyödyllisiä tietoja

Takuu

Euroopan Unionin alueella ostetuille tuotteille myönämme valmistajan takuun. Euroopan Unioniin kuuluvista maista ostetuille laitteille pätevät asianomaisen maahantuojan soveltamat takuehdot. Takuehdot voit katsoa osoitteesta www.blaupunkt.com.

Korjaus-/noutopalvelu

Jos tarvitset korjauspalvelua, tiedot oman maasi huolto- liikkeistä löytyvät osoitteesta www.blaupunkt.com.

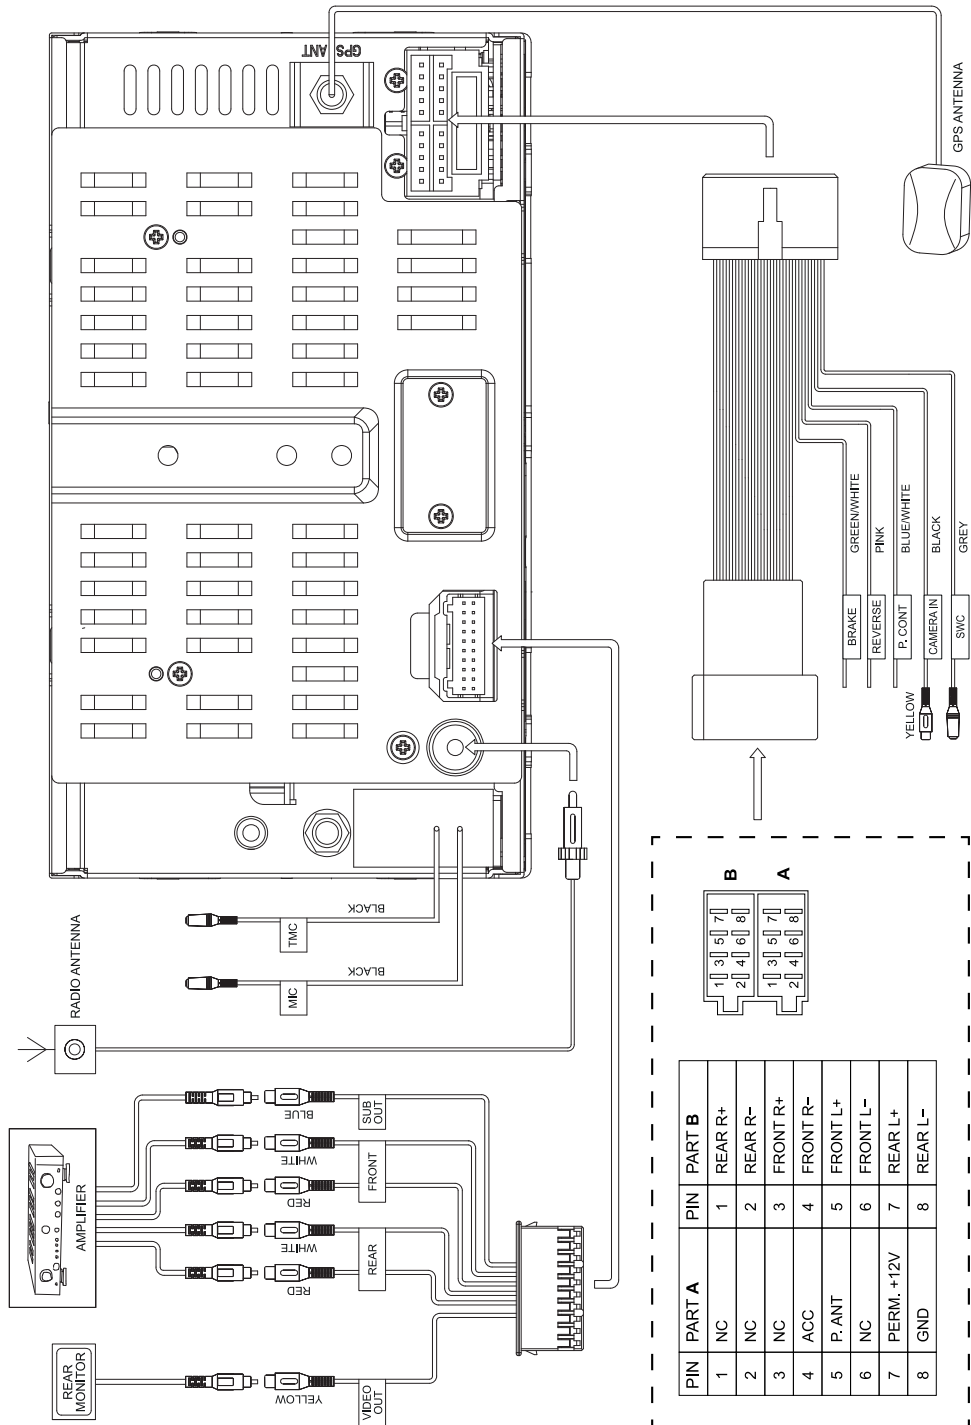


This item incorporates copy protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights of Rovi Corporation. Reverse engineering and disassembly are prohibited.

Windows® und Windows Media® are registered trademarks of the Microsoft Corporation in the U.S.A. and/or other countries.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc.

 **DOLBY**
DIGITAL
Manufactured under license from Dolby Laboratories.
"Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

FCC Statement

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference.
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body.

Blaupunkt Europe GmbH
Robert-Bosch-Straße 200
D-31139 Hildesheim
<http://www.blaupunkt.com>