


VIKTIGT!

Koppla in jordanslutningen.

Anslut **ALDRIG** invertern om jordanslutningen ej är inkopplad.

..... Denna anslutning måste kopplas till en jordpunkt i fordonet innan invertern används.

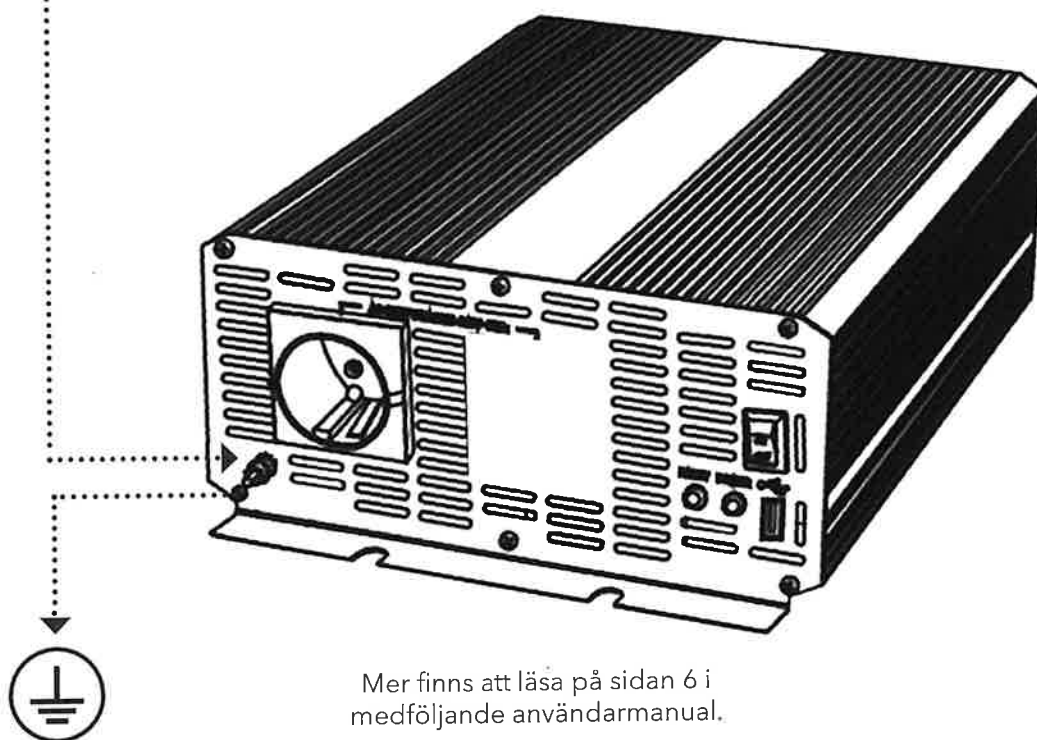

Mer finns att läsa på sidan 6 i medföljande användarmanual.

GVP
ELECTRIC