

# Pikaopas

## ContiPressureCheck™

### Näyttö ja painemerkkivalo



Tämän pikaoppaan tarkoituksena on ainoastaan havainnollistaa näytön tärkeimpiä käyttövaihtoehtoja ja toimintoja, ja se täydentää varsinaista käyttöohjetta. Lue joka tapauksessa myös yksityiskohtainen käyttöohje.

## Turvallisuusohjeet



### VAROITUS

#### Onnettomuusvaara!

Näytön käyttö ajon aikana voi aiheuttaa onnettomuuksia.

- ▶ Älä käytä näyttöä ajon aikana.
- ▶ Katso näytölle vain, kun liikennetilanne sen sallii.

Väärin tai huolimattomasti asennettu näyttö voi heikentää ajoturvallisuutta!

- ▶ Tarkista näytön oikea asento ja kiinnitys ennen jokaista ajoa.


## Laitekatsaus

Näyttö	Kuvake	Toiminto
	SET	Vaihto ajoneuvonäkymän ja asetusten välillä
	↓	Navigointi valikkokohtien ja varoitusten välillä.
	OK	Valitun valikkokohtan vahvistaminen
	↔/⊞	Täyttöpaineen tai lämpötilan näytön vaihto ajoneuvonäkymässä

## Asetusvalikko

### Asetusvalikon haku näyttöön

- ◆ Saat asetusvalikon näyttöön painamalla **SET**-painiketta.

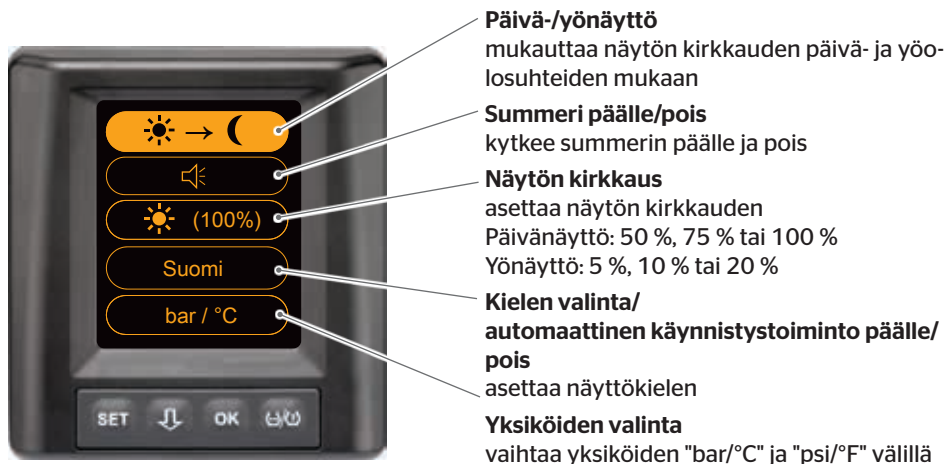

### Asetusvalikossa navigointi









Painike	Toiminto
↓	Valikkokohtien valinta; valittu kohta näkyy korostettuna
OK	Asetuksien muuttaminen tai alivalikoiden haku näyttöön
SET	Takaisin ajoneuvonäkymään

## Paineen ja lämpötilan näytön vaihto



- ◆ Voit vaihtaa lämpötilan ja paineen näytön välillä painamalla /-painiketta.


## Yleistä varoituksista

Prioriteetti	Taso	Kuvake	Varoitus	Virhe
 <p>Korkea</p> <p>Alhainen</p>	Korkea	 2*)	PAINEHÄVIÖ	Paineen jatkuva, nopea putoaminen. Renkaan vaurioituminen tai rikkoutuminen mahdollista.
		 1*), 2*)	VOIMAKAS ALAPAIN	Rengaspaine putoaa alle suositeltavan hälytysrajan. Renkaan vaurioituminen tai rikkoutuminen mahdollista.
		 2*)	TARKISTA ANTURI	Rengasanturin kiinnitys ei ole kunnossa.
	Alhainen	 1*)	ALAPAIN	Rengaspaine putoaa alle suositeltavan varoitusrajan. Renkas voi vaurioitua pitemmällä aikavälillä.
			LÄMPÖTILA	Renkaan mitattu lämpötila ylittää 115 °C. Rengasanturi ei toimi yli 120 °C:een lämpötilassa.
			EI VASTAANOTTO	Anturin tietoja ei voida näyttää liian heikon signaalinvahvuuden vuoksi.
			ANTURI VIALLINEN	Anturi on viallinen.

1\*) Painearvo on vain esimerkki; alan korjaamo voi tallentaa raja-arvot valmistajan antamien ohjeiden mukaan.


2\*) Korkean tason varoitukset vilkkuvat näytössä ja kuvakkeet näkyvät vuorotellen positiivisina ja negatiivisina.

Kaikki yllä mainittuja virheitä koskevat tiedot löytyvät käyttöohjekirjasta!

VIHJE	
	<p>► Korjaa rengaspainetta vain, jos renkaan lämpötila vastaa ympäristön lämpötilaa. Muuten säädettävä paine voi olla väärä.</p>

## Useita samanaikaisia varoituksia

Mikäli ilmenee useita eri ongelmia samanaikaisesti, näkyviin tulee niistä ilmoittava näyttö.

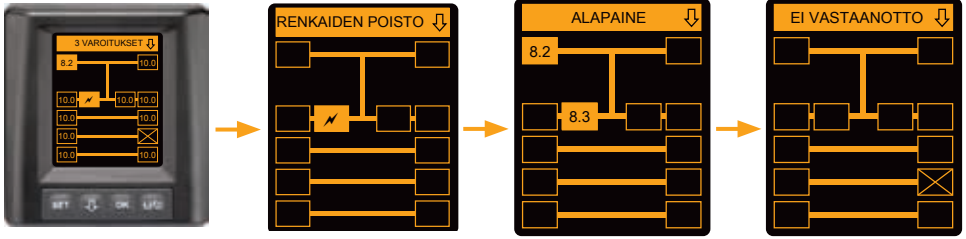

◆ Saat erilliset varoitusnäytöt näkyviin painamalla -painiketta.

## Perävaunun painemerkkivalon käyttötila

Näyttö	Käyttötila	Vihje
Ei signaalia	Perävaunulle ei ole varoituksia.	Perävaunun CPC-järjestelmän tai painemerkkivalon toiminnan lakkaamista ajon aikana ei näytetä. Perävaunun CPC-järjestelmä ei toimi loppumatkan aikana.
Palaa 15 sekuntia (CPC-järjestelmän käynnistyksen ja mahdollisesti* myös pitemmän tauon jälkeen)	CPC-järjestelmä ja painemerkkivalo ovat käyttövalmiita.	Jos painemerkkivalo ei näytä signaalia, kun CPC-järjestelmä kytketään päälle (ajoneuvon virta tai akkupääkytkin päälle), joko perävaunun CPC-järjestelmä ei ole käyttövalmis tai painemerkkivalo on viallinen. Tällöin perävaunun rengaspaineiden valvonta ei ole mahdollista.
Vilkkuu hitaasti 2 sekunnin välein	Perävaunussa on alhaisen tason varoitus.	Perävaunun yhdelle tai useammalle renkaalle on voimassa jokin seuraavista varoituksista: ALAPAINE, LÄMPÖTILA, EI VASTAANOTTO tai ANTURI VIALLINEN
Vilkkuu nopeasti 5 x sekunnissa	Perävaunussa on korkean tason varoitus.	Perävaunun yhdelle tai useammalle renkaalle on voimassa jokin seuraavista varoituksista: PAINEHÄVIÖ, VOIMAKAS ALAPAINE tai TARKISTA ANTURI

\* ei aktiivinen kaikissa CPC-järjestelmissä

Kaikki yllä mainittuja virheitä koskevat tiedot löytyvät käyttöohjekirjasta!