


Pystytysohje TW X 36 WDK

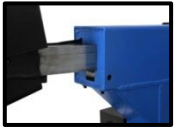

Tarvittavat työkalut:

Kiintoavaimet: 16 mm, 17 mm ja 32 mm

Räikkä ja hylsyavaimet: 16–17 mm


Ristikantaruuvitaltta

Koloavainsarja

Pura kaikki osat pakkauksesta ja tarkasta ne.




Kierrä mutterit irti ja laita ne sivuun myöhempää käyttöä varten.

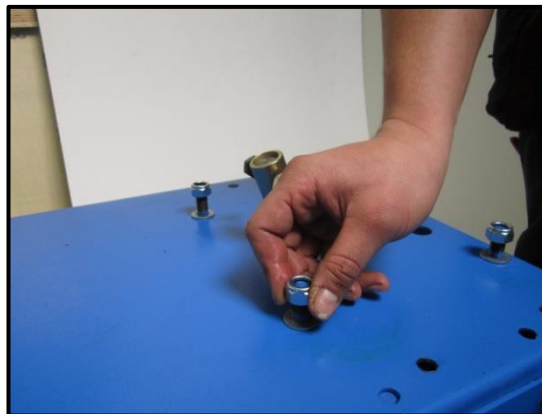


Kierrä kippivarren ruuvi irti.



Nosta kippivartta ja aseta se oikeaan asentoon.

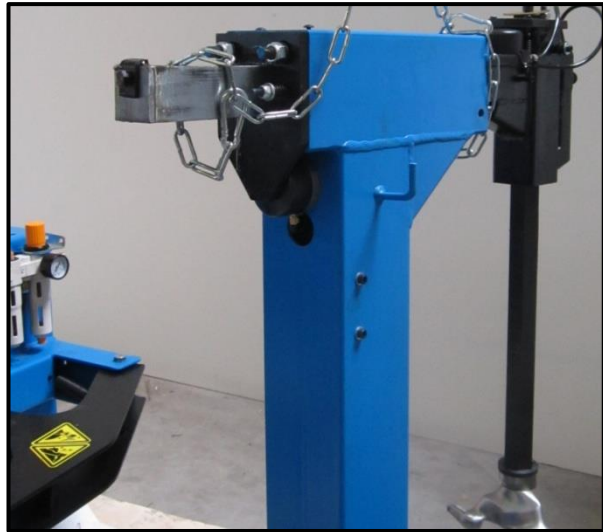


Ohjaa ilmaletku sille tarkoitetun aukon läpi.

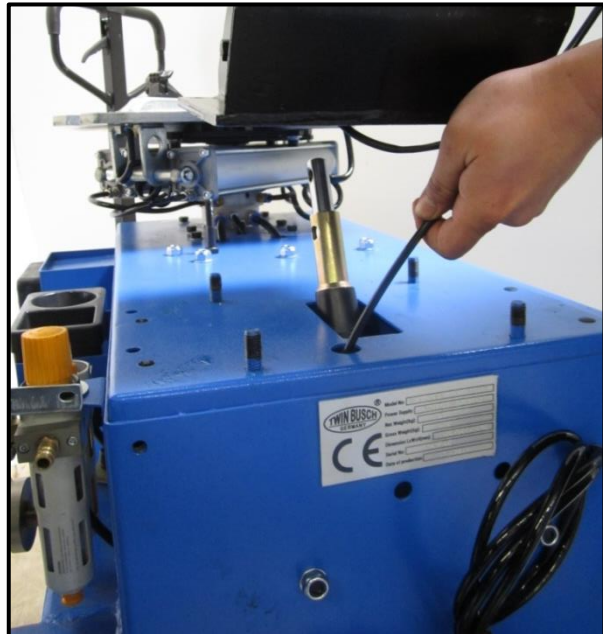


Laske kippivarsi varovasti alas ja työnnä pultti ohjaimen läpi.


Kierrä neljä mutteria takaisin paikoilleen ja kiristä ne kiinni.

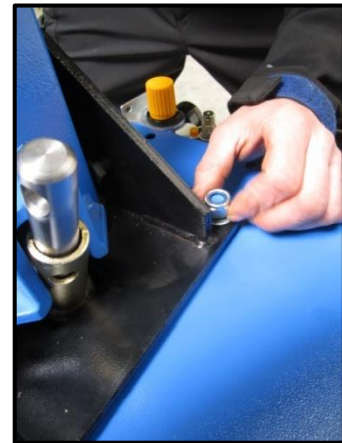



Käännä kippivarsi varovasti taaksepäin ja kiinnitä pultti.

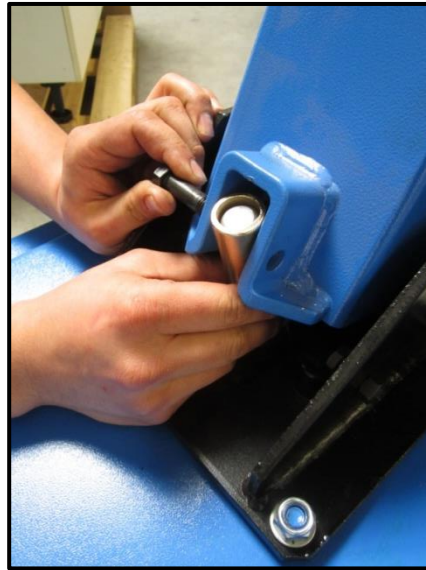


Irrota huoltoyksikkö.

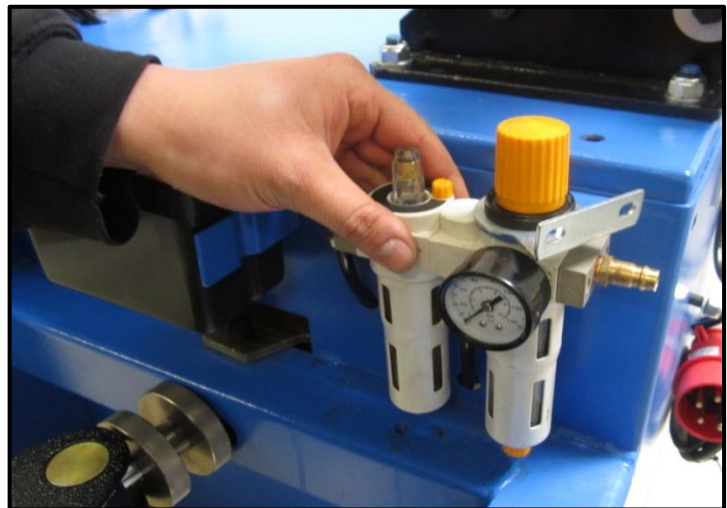


Kierrä apuvarsipylvään (kiinnityskulman) ruuvit irti, suuntaa pylväs paikalleen ja kiinnitä koneen oikeaan sivuun.

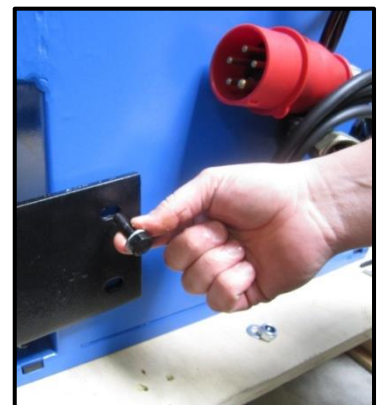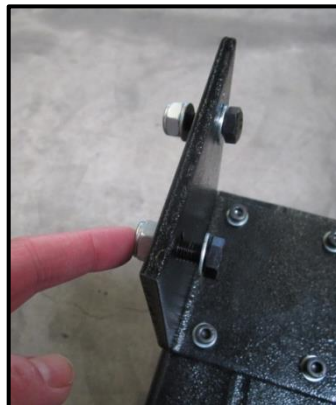


Irrota vasen sivusuojus.

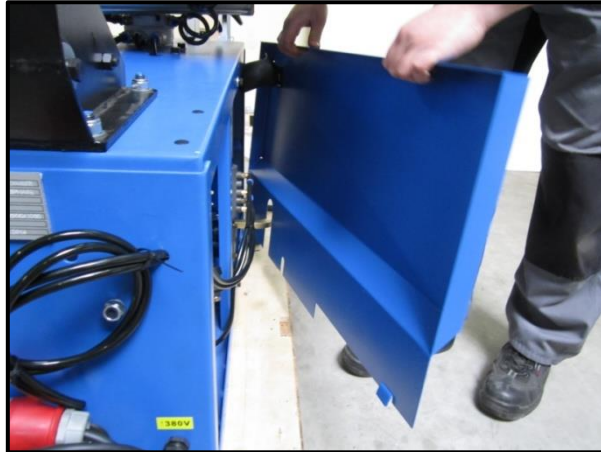

Laita aluslevyt ja mutterit paikoilleen, **ÄLÄ KIRISTÄ VIELÄ!**

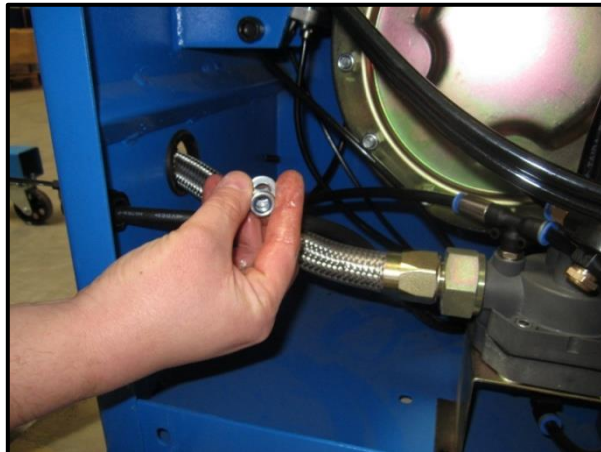

Kierrä apuvarsipylvään ruuvit irti ja toteuta kiinnitys. Vasta kun kaikki ruuvit ovat oikein paikoillaan, kiristä ne lopulliseen kireyteen.

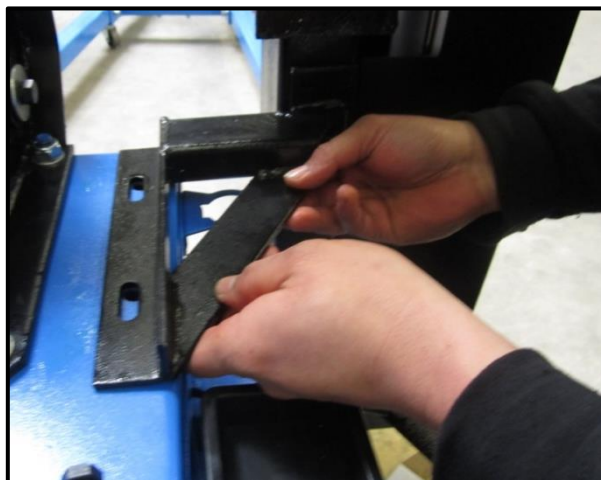

Irrota apuvarsitappi ja ruuvit.





Asenna alempi apuvarsi ja kiinnitä asentoon kiinnitysruuvilla alustavasti kiinni.



Asenna ylempi apuvarsi ja ohjaa tappi paikalleen. Kiristä kummatkin koloruuvit (kuusiokantaruuvit) takaisin kiinni.



Asenna renkaan painimen tanko ja vastinlevy (tämä erityinen levy toimii tangon pysäyttimenä ja sen on jätävä koholle).

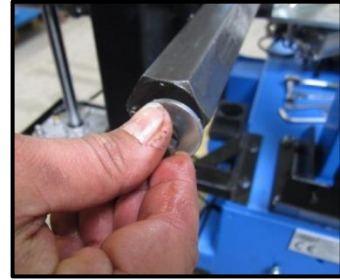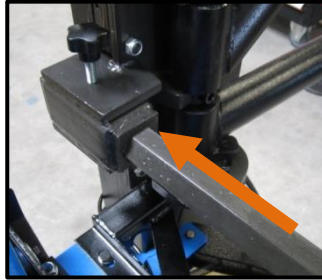


Kiinnitä huoltoyksikön kannatin sille tarkoitettuun kohtaan pylväässä. Asenna huoltoyksikkö.




Ohjaa ilmaletku sille tarkoitetun aukon läpi.




Kiinnitä ilmaletkut sylinteriin niiden pituuden mukaisesti (lyhyt → ylös / pitkä → alas) ja T-kappaleeseen paininsylinterin takana koneen sisällä.

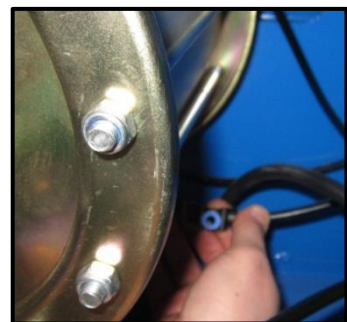


Asenna renkaantäyttölaite.

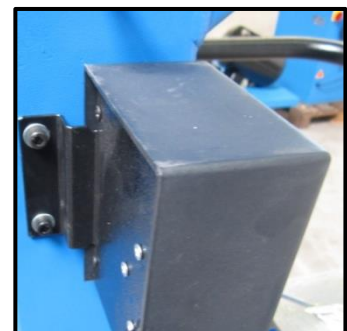


Irrota kuljetusvarmistin asennuspäätangosta ja aseta muovisuojus paikalleen.

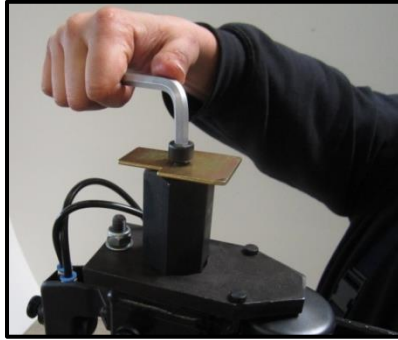

Vedä tanko ylös, asenna jousi ja kansi.
Löystytä kaksi kuusiokoloruuvia ja kiinnitä muovisuojus.

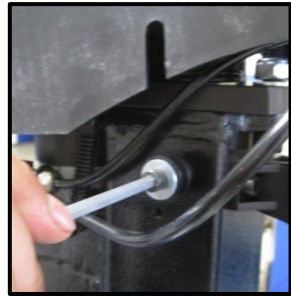

Irrota takapään suojukset.

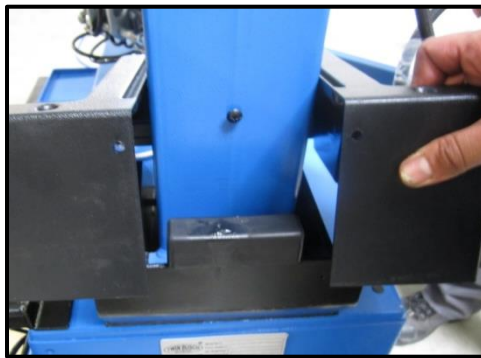


Asenna ilmasäiliö ja letku.



Asenna muut letkut.



(Järjestys/sijainti ja kuvat: katso renkaantäyttölaitetta edestäpäin / painemittari näkyvässä). Liitä vasen letku kohtaan 1 ja oikea letku kohtaan 2.

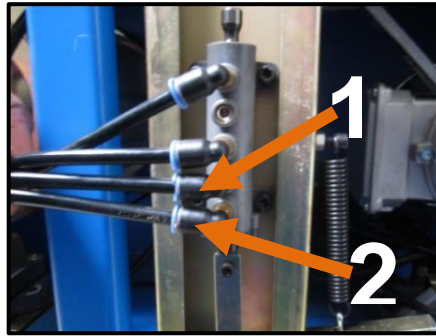

Olalta irrottimen rajoittimen asennus:

Rajoitinkumi (A/suuri) olalta irrottimen rajoittimen ja koneen väliin.

Rajoitinkumi (B/pieni) mutterin ja olalta irrottimen levyn kannattimen väliin.

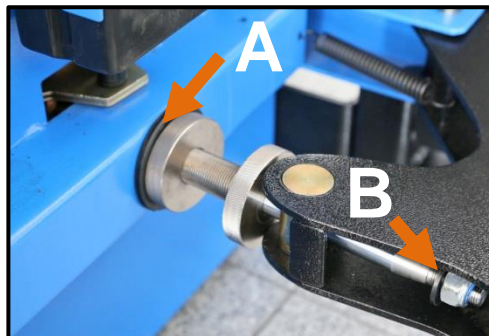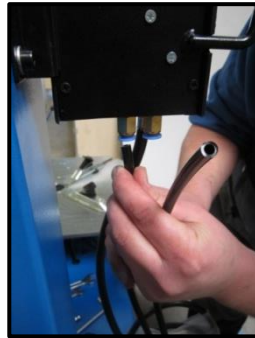

Kiinnitä WDK-laatumerkki sille tarkoitettuun kohtaan (ks. kuva).

