




Lämmitysjärjestelmät

Asennusohjeet liekkitunnistimen pölynsuoja-sarjalle

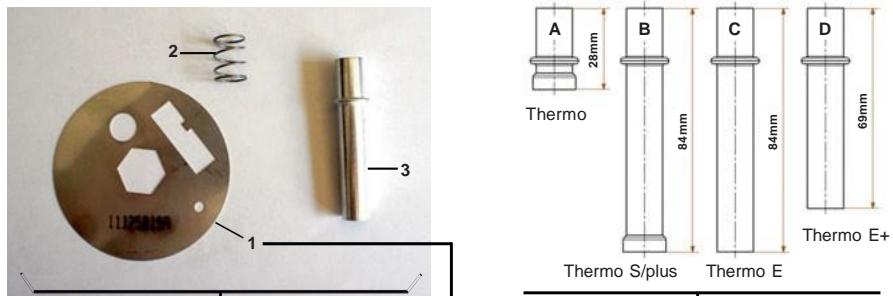

	Kit (1)+(2)+(3)	(1)	(3)
Thermo	●	11136322_	11125857_ A
Thermo	--	11136323_	11125859_ A
Thermo S	--	11136324_	11125816_ B
Thermo E	●	11136325_	11125819_ C
Thermo E	--	11136326_	11125816_ C
Thermo plus	●	11136328_	11125819_ B
Thermo plus	--	11136327_	11125816_ B
Thermo E+	●	11136329_	11122247_ D
Thermo E+	--	11136330_	11122213_ D

			(1)	(2)	(3)
FI	Typpi	● Suutinrungeesilämmitys	Liekkivahtilevy	Jousi	Suojaputki
EN	series	● nozzle block preheater	disc	spring	protection tube
FR	type	● chauffage de porte-gicleur	disque	ressort	tube protectrice
IT	serie	● preriscaldo portauggello	rondella	molla	pozzetto

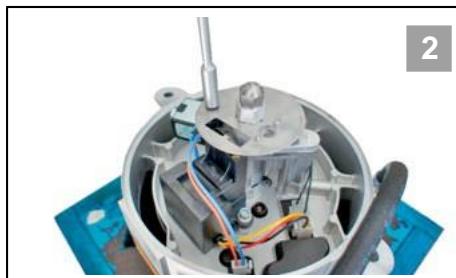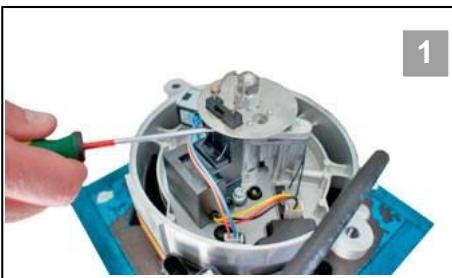

Asennusohjeet liekkitunnistimen pölynsuoja-sarjalle



HUOM:

Asennusohjeet on tehty Thermo plus lämmittimelle. Asennusohjetta voidaan soveltaa kaikkiin lämmitinmallieihin.

Käytä tästä ohjettaa yhdessä lämmitinmallisi korjaamokäsikirjan kanssa. Korjaamokäsikirjat löydät osoitteesta:
https://www.valeo-thermalbus.com/eu_en/Service/Downloads/Heating-systems

1. Irrota poltinpää.
2. Irrota kipinäkärjet [1].
3. Irrota tarvittaessa termostaattikytkin [2].

4. Irrota vanha liekkivahtilevy [3].
5. Esiasenna uusi liekkivahtilevy, jousi ja suojaruputki [4].
6. Aseta uusi liekkivahtilevy, suojaruputki ja jousi paikalleen [5]:
Aseta liekkivahtilevy suutinrunkoon. Suojaruputken alapää painetaan liekkivahdin linssiä vasten. Käännä liekkivahtilevy paikalleen. Varmista oikea asemointi [6].
7. Tarvittaessa asenna termostaattikytkin.
8. Asenna kipinäkärjet.
9. Asenna poltinpää lämmittimeen.

Installation instructions dust protection kit



NOTE:

The installation is shown on a Thermo plus heater. The illustrations are therefore exemplary for other heater models. The installation principle is identical for all heater models.

Use these installation instructions together with the Workshop Manual (WM) of your heater model. The WM is available for download from the Valeo website.

1. Remove burner head (refer to WM).
2. Remove ignition electrodes (refer to WM)[1].
3. If installed, remove Thermostat [2].



4. Remove disc and discard it [3].
5. Pre-assemble new disc, tube and spring [4]. Place
6. new disc, tube and spring into position [5]: Place disc via atomizer nozzle onto the nozzle block. The lower end of the tube is thereby pushed onto the lens of the flame guard. Then turn the disc so that the ignition electrode can be replaced. Make sure that the components are correctly seated [6].
- If required, reinstall the thermostat. Pay attention to
7. the correct positioning of the serrated washer.
- Reinstall ignition electrodes (refer to WM).
8. Reinstall burner head (refer to WM).
- 9.

Notice de Montage Kit de Protection contre les Poussières



Précision:

L'installation a été faite sur un appareil de chauffage autonome Thermo Plus. Les images sont une indication pour des autres types de chauffage autonome. Le principe d'installation est identique pour tous les types de chauffage autonome.

Nous vous demanderions d'utiliser ce notice de montage en parallèle au manuel d'atelier (MdA) de votre type de chauffage autonome. Le manuel d'atelier (MdA) est disponible en téléchargement sur la page Internet de Valeo Bus.

1. Démonter le brûleur (voir MdA).
2. Démonter les électrodes d'allumage (voir MdA) [1].



3. Si installé: démonter le thermostat [2].
4. Démonter le disque et le caffeur [3].
5. Prémonter nouveau disque, tube et ressort [4].
6. Placer l'ensemble nouveau disque, ressort et tube [5]: Monter le disque en le passant par le gicleur et le verrouillant sur le porte-gicleur. La partie inférieure du tube passera sur le détecteur de flamme. Tourner le disque afin que les électrodes d'allumage peuvent être réinsérées. Faire attention au bon placement des éléments [6].
7. Eventuellement revisser le thermostat. Faire attention au bon placement de la rondelle dentée.
8. Installer électrodes d'allumage (voir MdA).
9. Installer le brûleur (voir MdA).

Istruzioni per l'installazione kit antipolvere



Suggerimento:

L'installazione è mostrata su un riscaldatore Thermo plus. Le illustrazioni sono quindi esemplari per altri modelli di riscaldatori. Il principio di installazione è identico per tutti i modelli di riscaldatori.

Utilizzare queste istruzioni di installazione insieme al manuale di officina (WHD) del proprio modello di riscaldatore. Il WHD è disponibile per il download dal sito Web di Valeo.



1. Rimuovere la testa del bruciatore (vedere WHB).
2. Rimuovere l'elettrodo di accensione (vedere WHB) [1].
3. Se presente, svitare il termostato [2].

4. Rimuovere il rondella e smaltire il disco [3].
5. Pre-assemblare nuova rondella, tubo e molla [4].
6. Metti insieme nuova rondella, tubo e molla [5]: Collocare il rondella sopra l'ugello dell'atomizzatore sull'ugello. L'estremità inferiore del tubo viene quindi spinta sulla lente della protezione della fiamma. Quindi ruotare il disco in modo che l'elettrodo di accensione possa essere sostituito. Assicurarsi che i componenti siano posizionati correttamente [6].
7. Se necessario, riavvitare il termostato. Prestare attenzione al corretto posizionamento del rondella della ventola.
8. Installare l'elettrodo di accensione (vedere WHB).
9. Montare la testa del bruciatore (vedere WHB).



Valeo Thermal Commercial Vehicles Germany GmbH
Friedrichshafener Str. 7 - 82205 Gilching - Germany - Tel. +49 (0)8105 7721-0 - Fax +49 (0)8105 7721-889
www.valeo-thermalbus.com - service-valeobus@valeo.com



11127558A