




Mercedes-Benz C-luokka (CL203 / S203 / W203)

Mercedes-Benz CLK (A209 / C209)


Til.nro 25409 01



Kuva 1: Joustintuki

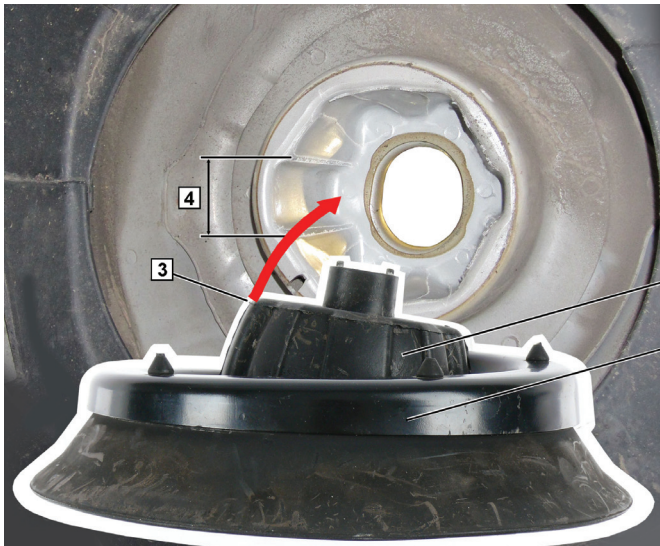

Kuva 2: Joustintuen yläkiinnitys

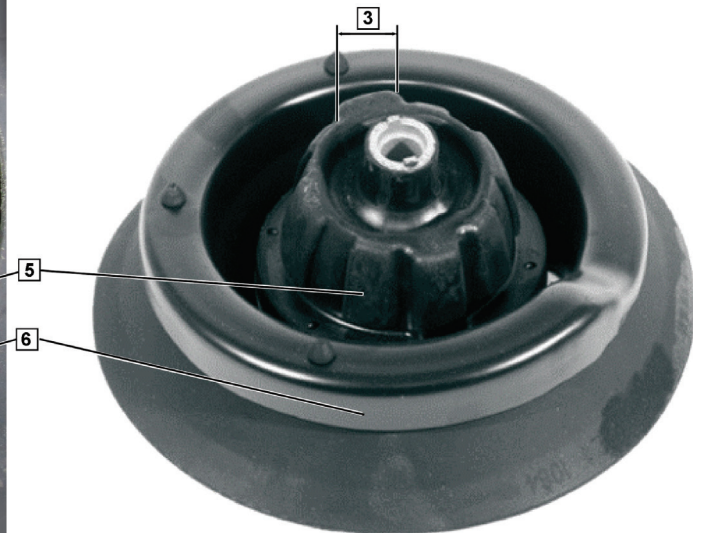

Kuva 3: Joustintuen tukilaakeri

1 Heilurivarren kiinnityspiste

2 Joustintuki

3 Uloke (leveä)

4 Kiinnityspiste osalle (3)

5 Kumi-metallilaakeri

6 Jousilautanen



OHJE

Kumi-metallilaakeri (5) kiertyy jousilautasessa (6) ja se on **epäkeskeisesti** laakeroitu. Vaihda joustintuen tukilaakeri yhdessä iskunvaimentimen kanssa aina pareittain kummallakin akselilla.

Huomioi joustintukea asentaessasi:

- Kokoa joustintuki (2) kiinnitysosineen.
- Aseta jousilautanen (6) muotosulkeisesti auton jousen päähän. Varmista, että uloke (3) tulee linjaan heilurivarren kiinnityksen (1) kanssa (kuva 1: punainen katkoviiva).
- Kiinnitä männänvarren mutteri erikoistyökälulla. Huomioi ilmoitettu kiristysmomentti.
- Huomioi asentaessasi joustintukea yläkiinnityspisteeseen (kuva 2), että ohjaat ulokkeen (3) oikeaan syvennykseen (4) (kuva 2: punainen nuoli).
- Kiinnitä joustintuki ilmoitettuun kiristysmomenttiin.