

Varoitus! Webasto latausjärjestelmän väärin suoritettu asennus tai huolto voivat aiheuttaa tulipalon tai vakavan loukkaantumiseen, joka voi jopa johtaa kuolemaan. Webasto latausjärjestelmän asentamiseen vaaditaan sähköturvallisuusalan pätevyys valmistajan tai maahantuojan antama koulutus ja tekninen osaaminen sekä erikoistyökaluja ja -laitteita. Älkää suorittako Webasto latausjärjestelmän asennusta, jos teillä ei ole edellä mainittuja valmiuksia ja työkaluja asennuksen asianmukaiseen toteuttamiseen. Noudattakaa huolellisesti Webaston asennus- ja huolto-ohjeita sekä varoituksia. Webasto AG ja Kaha Oy eivät vastaa puutteista tai vahingoista jotka aiheutuvat asennusvirheistä. Kahan Webasto-asennusohjeiden laadinnassa oletetaan, että asentamo on varustettu normaaleilla sähköasennukseen tarvittavilla työkaluilla, testereillä sekä tarvikkeilla, kuten esimerkiksi pääteholkit, kiinnitystarvikkeet kuten esimerkiksi niittimutterit, pultit, mutterit ja ruuvit.

Sarja on suunniteltu tolppa-adapterin omatoimiseen kasaamiseen.

Tarvittavat työkalut:

Pistepuikko

9mm poranterä tai kartioporanterä, jossa 9mm koko


Porakone

Yleistyökaluja, kuusiokoloavaimia, kiintoavaimia


Sähkökytkennän suorittamiseen tarvittavat työkalut sekä tarvikkeet




1. Avaa sovite pakkauksesta sekä irrota osat toisistaan. Varo taivuttamasta yläreunan suojalippaa, merkitty punaisella. Ylimmäisiin kuusiokolokannalla olevia pultteja ei tarvitse poistaa, löysääminen riittää.

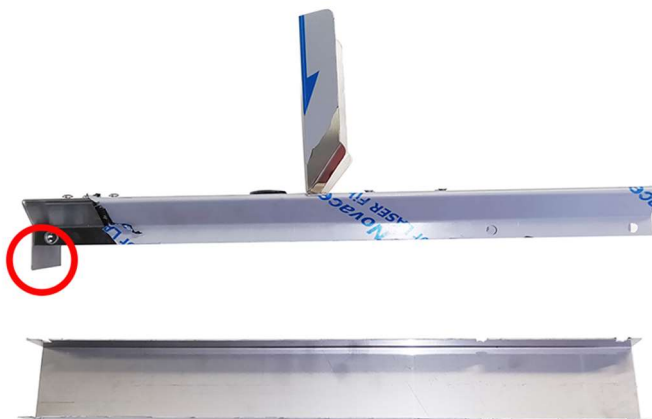

2. Sovita puolikas paikoilleen, huomioi kaapelin läpiviennin paikka. Merkitse reikien paikat (punaisella ympyröidyt kohdat tolppaan), poista puolikas ja poraa 9mm reiät pultteja varten. Kuvassa tolpan väri on muutettu selkeyden vuoksi harmaaksi.

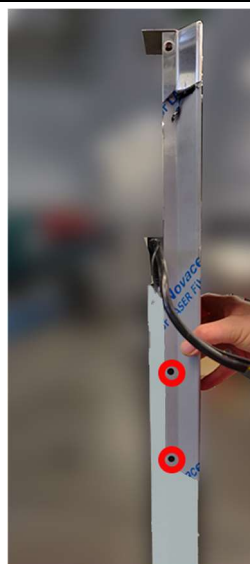


3. Vedä sähköjohto läpivientikumia käyttäen läpi. Asenna puolikkaat paikoilleen, asenna pitkät pultit tolpan läpi ja kiristä mutterit.

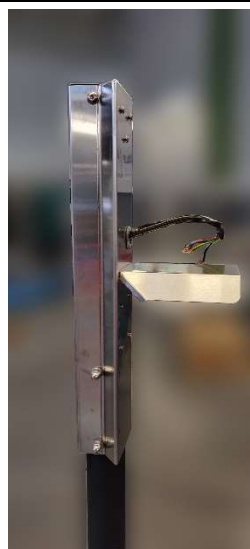

4. Asenna latausliittimen pistoketeline. Telineelle on ruuvit valmiina tolppa-sovittimessa.



5. Muista asentaa Wi-Fi antenni ennen latauslaitteen asentamista ja johtojen läpivientiä. Tolppa-sovittimessa on ruuvit valmiina, varmista tiivisteen hyvä istuvuus.

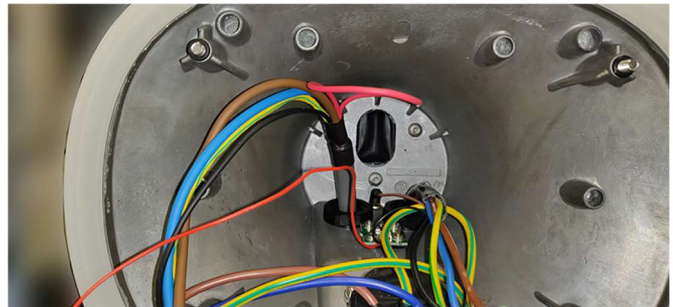

6. Suorita asennus ja käyttöönotto latauslaitteen ohjeiden mukaisesti. Muista tallentaa laitteen tunnukset sisältävä paperi.

