

# EZDown installations instruktion Ford Rangerer T6



## STABILUS



### ED0500 Kit Components



Parts Description	P/N	Qty
Övre fäste	ED0506	1
Dämpare	510037	1
Anti-skrap tejp	ED0507	1
Fäste mont med nedre	ED0503	1
Övre skruvtapp	ED0501	1
Försänkt Skruv	ED0502	1
Ersättningskrav Backljus	ED0505	1
E Clips	ED0206	2
Varning etikett	ED0006	1

Visit our website at [www.ezdown.co.za](http://www.ezdown.co.za) to see EZDown in action.

Family Safety · Convenience · Easy to assemble and install · Hands free lowering · Eliminates damage to vehicle · Cost effective


## STEP 1

Lossa högra gångjärnsbulten




## STEP 2

Montera skyddstejpen ovanför hålet för gångjärns bulten och ta bort skyddsfolien

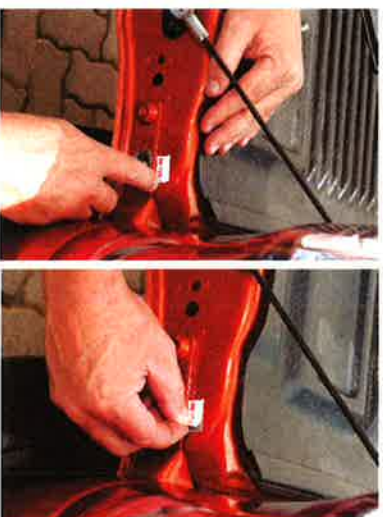

## STEP 3

Montera gångjärnsfästet

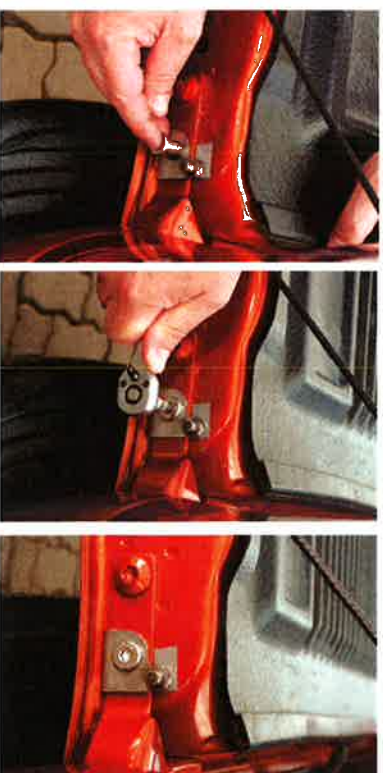

## STEP 4

Demontera skruven till vajern



## STEP 5

Montera övre fästet med befintlig bricka och trä på vajern och dämparen.



## STEP 6

Kläm fast E-clipset ytterst på övre fästet för att låsa fast dämparen i fästet. Tryck ihop dämparen något så att den kan träs på undre fäste.





## STEP 8

Lås nedre dämparfästet med E-clipset



## STEP 9

Skruva bort nedre bakljus- lampans kullerskruv.



## STEP 10

Montera & ersätt med den försänkta skruven



## STEP 11

Monteringen skall nu se ut som på bilden



## STEP 12

Kontrollera att luckan obehindrat går att öppna och stänga.

## STEP 13

Montera varnings etiketten att luckan ej skall belastas med över 200kg

**WARNING**  
**THIS TAILGATE HAS BEEN FITTED WITH THE EZDOWN. PLEASE DO NOT EXCEED 200KG STATIC WEIGHT ON THE TAILGATE**